LIFETIME®

LAWN & GARDEN

MODELO N° 6413

MANUAL DEL PROPIETARIO

Importador:
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
Alejandro de Rodas No. 3102-A
Col. Cumbres 8° Sector, C.P. 64610
Monterrey, Nuevo León, México
R.F.C. TSO-991022PB6
Tel. 01 800 83 29 200
Vea instructivo antes de usar el producto

Guarde este número de identificación por caso que tenga que ponerse en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes.

Estimado y valioso cliente,

¡Queremos felicitarle por su compra del Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®! Confiamos en que usted ha hecho la elección perfecta y le complacerá mucho su nueva solución de almacenaje.

Este Cobertizo de Almacenaje para Exteriores forma parte de la familia de marcas creadas y fabricadas por Lifetime® Products, Inc. ¡Como en todos nuestros demás productos, puede tener la seguridad de que la calidad de su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime es la mejor del mundo! Todos nuestros cobertizos se fabrican en los E.U.A., lo cual es muy importante para nosotros.

Todos nuestros cobertizos se construyen con piezas de acero y de polietileno de la más alta calidad. El diseño y la construcción de nuestros paneles con pared doble y refuerzos de acero son insuperables. Todas nuestras piezas expuestas y armazones metálicos están recubiertos con pintura horneada, y usamos solamente plástico de polietileno de alto impacto. ¿Qué es lo que hace tan especial al polietileno? Tiene fuerza y durabilidad superiores, y no se agrieta ni se degrada a la intemperie.

Entonces, ahora que conoce el grado de calidad que está obteniendo con un Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, por favor, ¡dedique el tiempo necesario para LEER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Hemos puesto sumo cuidado para preparar las instrucciones en la mejor forma posible para ayudarle a armar su nuevo Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Antes de poner manos a la obra, POR FAVOR, lea las siguientes sugerencias preparatorias que le ayudarán a comenzar la tarea.

¡Se lo aseguramos, disfrutará mucho más su experiencia de construcción si lo hace!

SUGERENCIAS PREPARATORIAS:

• El primer paso es muy simple… ¡RELÁJESE! Usted hizo una compra excelente, pero Roma no se construyó en un día. Planee pasar buena parte de su fin de semana armando su bonito Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Nuestra filosofía es: si se arma muy rápido y fácilmente, ¡con seguridad se desarmará muy pronto y fácilmente! Su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime® se conservará mejor si tiene paciencia y usa todo el tiempo necesario para armarlo en la forma indicada en nuestras instrucciones.

• ¡Traiga a un amigo para que puedan divertirse juntos! Esta no es tarea para una sola persona. Hemos visto que si dos o más personas participan en la construcción del cobertizo, las cosas no sólo serán más fáciles, también irán más rápido. Así que, ¡cuantos más sean, mejor!

• Asegúrese de tener todas las herramientas necesarias para construir su nuevo cobertizo. Hemos incluido una punta de destornillador Phillips de 1,3 cm (½”), que puede usarse en cualquier destornillador o taladro eléctricos. Esta punta es su amiga… úsela, por favor. Las piezas plásticas de su cobertizo se pueden dañar si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar estos daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas dos herramientas, use un destornillador manual. Si lo único que tiene es un destornillador manual, tómese varios descansos… ¡su muñeca los va a necesitar!

IMPORTANTE! LEA POR FAVOR ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

• También necesitará dos escaleras pequeñas (cuando llegue el tiempo de trabajar con el techo), una llave de 1,1 cm y una llave de 9,5 mm

• Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar. Esto es muy conveniente para poder tener una idea del flujo del proceso y para familiarizarse con las piezas involucradas. Ahora bien, no trate de adelantarse a los hechos y empezar el proceso fuera del orden establecido.

• ¡SIGA LAS INSTRUCCIONES EN EL ORDEN EN QUE ESTÁN! Todo va armándose en un cierto orden y hemos determinado cuál es el orden correcto. En nuestras instalaciones de investigación y ensayo con la más avanzada tecnología hemos elaborado con todo esmero estas instrucciones. El orden de construcción se estableció de acuerdo a sus razones, y ciertas piezas simplemente no se podrán colocar si las trata de instalar fuera del orden establecido. Siga el orden fijado en las instrucciones y todo se acoplará sin problemas ni impedimentos.

• ¡SU COBERTIZO DEBE CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA! ¡Si el lugar que ha elegido para colocar su nuevo y excelente Cobertizo de Almacenaje para Exteriores no está nivelado, el cobertizo no quedará correctamente armado! Recomendamos usar una superficie nivelada de concreto o de estilo patio. Su cobertizo va a durar mucho tiempo, de modo que debe darle una base adecuada antes de comenzar a construirlo.

• ¡Y antes de empezar a construirlo, asegúrese de que le permitan hacerlo! Consulte todos los códigos de construcción, así como los reglamentos de la ciudad y del condado, para asegurarse de que no se requiere un permiso de construcción para construir su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, ¡y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo!

Ahora que ya tiene todo listo para comenzar la construcción de su bonito y flamante Cobertizo de Almacenaje para Exteriores, aléjese un poco, respire hondo, consígase un vaso grande de bebida fría y disfrute. Luego de haber empleado el tiempo necesario y adecuado para construir su cobertizo podrá disfrutarlo al máximo.

Gracias por haber elegido el Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, y ¡disfrútelo!

SOBRE LIFETIME PRODUCTS, INC.

Lifetime Products, Inc., ha aplicado innovación y tecnología de punta en plásticos y metales para crear una familia de productos para un estilo de vida accesible caracterizada por fuerza y durabilidad superior. Como el fabricante líder del mundo de las sillas y mesas plegables, Lifetime fue fundado en 1986 como el fabricante de sistemas de baloncesto portátiles que transformaron la industria con tecnología patentada. Con productos diversos tales como los cobertizos para exteriores y los remolques utilitarios de acero, Lifetime continúe desarrollando productos innovadores que equipan la manera en que vive.

Lifetime fabrica las cosas que necesita para el estilo de vida que desea. Por la innovación de productos dentro de y alrededor del hogar, Lifetime simplifica su vida diaria y le permita obtener lo más de su tiempo libre.

LIFETIME®

OUTDOOR STORAGE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LAS LESIONES GRAVES O EL DAÑO A LA PROPIEDAD.

Para asegurar la seguridad, no intente de armar este cobertizo sin seguir detenidamente las instrucciones. Inspeccione la caja entera y toda la materia de embalaje para las partes y/o materia adicional. Antes de comenzar el armado, lea las instrucciones e identifique las partes usando el Identificador del herraje y la Lista de piezas en este documento. El armado propio y completo, el uso y la supervisión son esenciales para la orientación propio y para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

- **No use ni almacene los objetos calientes tales como las parrillas, los sopletes, el equipo de soldadura, etc. en el cobertizo.**
- Si utiliza una escalera durante el armado, tenga el cuidado extremo.
- Dos adultos competentes son requeridos para armar el cobertizo. (Se sugiere que un tercer adulto funciona como el lector de las instrucciones.)

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este cobertizo.

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

Lea la carta «Felicitaciones» en las páginas 2-3. Identifique y haga un inventario de todos los elementos y piezas usando las listas de control en este documento.

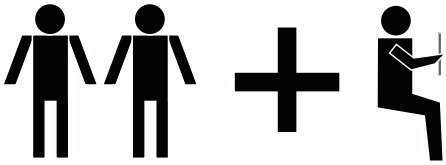

Dos adultos requeridos para completar el armado

(+ un adulto sugerido para leer las instrucciones)

Sólo los adultos deben armar este producto. No permite a los niños estar en el área de montaje hasta que termine con el armado.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTE ARMADO

7/16" (2)

3/8" (1)

Llave inglesa (1)



Mazo de goma (1)



Navaja (1)

Destornillador Phillips (1)



Broca de masonería 9,5mm (1)

Nivel de burbuja (1)

Tablón de nivelación de 5,1cm x 10,2cm x 76,2cm (1)

Escalera de 1,83m (2)

Taladro eléctrico* (1)



Linterna movible (1)

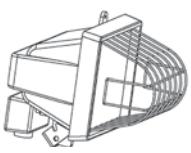

Pinzas (1)

Linterna (1)



Martillo perforador* (1)

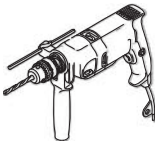

Gafas de seguridad (1 par para cada persona)

*Vea “Aviso acerca del destornillador” en página 7.

GUÍAS DE ARMADO

Refiérase a los áreas siguientes por todas las instrucciones para obtener asistencia en el proceso del armado:

Este sector está ubicado en la esquina superior izquierda de la página, e indica las herramientas y elementos de fijación que se necesitan para completar los pasos de armado mostrados en la página.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA PÁGINA

Este sector está ubicado en la esquina superior derecha de la página, y muestra una imagen del producto con partes sombreadas que indican la sección que se está armando.

SEC #

Este sector está ubicado generalmente en la esquina inferior izquierda de un paso, e indica que se debe prestar especial atención al llevar a cabo una parte específica de un paso.

! *Nota:*

Estos sectores están ubicados generalmente en la esquina inferior derecha de un paso, e indican que pueden producirse daños en el producto o graves lesiones si no se presta atención a la precaución o la advertencia.

⚠ **PRECAUCIÓN**

⚠ **ADVERTENCIA**

Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.



ADZ (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”

Aviso de nivelación de superficie:

La superficie debe estar nivelada antes de comenzar el armado. Recomendamos preparar un espacio de trabajo nivelado con una superficie de concreto o de tipo patio. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, el cobertizo para exteriores no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso.

Aviso sobre códigos de construcción:

Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo.

Aviso acerca del destornillador:

Hay una punta de destornillador Phillips #2 incluida con los elementos del cobertizo. Esta punta puede usarse con cualquier destornillador o taladro eléctrico. Las piezas de plástico de su cobertizo pueden dañarse si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas herramientas, use un destornillador manual. En todos los casos, cuide de no apretar demasiado los tornillos.

Aviso acerca de daños en el piso:

Los objetos afilados pueden dañar su piso. Si debe apoyar objetos puntiagudos y de mucho peso sobre el piso de su cobertizo, coloque un pedazo de madera entre el objeto puntiagudo y el piso.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si acumula más de 15,24 cm de nieve sobre el techo del cobertizo, quítela cuidadosamente para evitar cualquier derrumbe del techo. Párese en el suelo y retire la nieve del techo con una escoba o pala. ¡No se pare en el techo para quitar la nieve!

LISTADO DE PIEZAS Y ELEMENTOS

CAJA DE PIEZAS

ID	Descripción	Cantidad
AGZ	Puerta derecha	1
AGO	Puerta izquierda	1
AGF	Fachada de entrada	1
AGH	Fachada trasera 1	1
AGI	Fachada trasera 2	1
BLD	Panel de piso	1
AFV	Estante de 2,29m	1
AGQ	Panel de tejado	2
AGY	Panel angular 104	1
AGN	Panel angular 105	1
AGW	Panel angular 106	1
AGL	Panel angular 107	1
AHD	Panel de pared	2
AHC	Tragaluz	1
AGG	Cumbrera de tejado delantera	1
AFW	Cumbrera de tejado trasera	1
AFZ	Estante angular	2
AFS	Estante corto	2
CMT	**EQUIPO DE PIEZAS DE METAL**	
AFC	Canal para el borde de la puerta	2
AFH	Canalón del armazón	2
AFG	Soporte del armazón	1
AFM	Canal de soporte para los muros/estantes	2
AFE	Barra de soporte para la fachada de entrada	1
CRD	Bisagra de la puerta	2
BHV	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LAS FACHADAS (x2)**	
AGP	Rejilla de ventilación	1
AIQ	Tamiz de plástico	1
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm	5
AEE	Rondana plana #10 x 12,7 mm	5
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm	4
AHS	Tapón	2
ADV	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 12,86 cm	6
ACB	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3,18 cm	1
BRW	**CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS**	
AIX	Cuña de madera	4
AIW	Bloque de madera	1
AFU	Organizador	1
BEA	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL ARMAZÓN**	
ADJ	Tuerca ciega de 6,4 mm	2
ADY	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm	6
ADK	Tuerca ciega #10	6
AIP	Conector del armazón	1
ADH	Varilla roscada de 6,4 mm	1
BQF	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL PISO Y LOS MUROS**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm	38
AHO	Casquillo	2
ADC	Broca #2 Phillips	1

ID	Descripción	Cantidad
BEF	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA**	
AHZ	Picaporte izquierdo	1
AHM	Cerrojo	2
ABU	Perno de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm	2
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm	3
AEE	Rondana plana #10 x 12,7 mm	3
ADJ	Tuerca ciega de 6,4 mm	2
AIA	Abrazadera de traba	1
AIB	Placa de nivelación	1
BEG	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA DERECHA**	
AIK	Picaporte derecho	1
ABV	Perno de carrocería de 6,4 mm x 5,1 cm	2
ADB	Espaciador de acero de 9,5 mm x 12,7 mm	2
AAB	Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm	2
AHY	Resorte de traba	1
AHW	Extensión de la palanca de pulgar	1
AIO	Palanca de pulgar	1
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm	4
AHX	Placa de protección	1
AHV	Pestillo de la puerta	1
AIL	Abrazadera de traba	1
AEB	Rondana plana de 6,4 mm	2
AEE	Rondana plana #10 x 12,7 mm	5
BHZ	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y FACHADA DE ENTRADA**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm	6
AHP	Chaveta	2
AIC	Tapa de la puerta izquierda	1
AIM	Tapa de la puerta derecha	1
ADX	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm	4
BRY	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA TRASERA, EL TEJADO, & EL ARMAZÓN**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída 6,4 mm x 15,9 mm	48
AED	Rondana de protección #10 x 2,54 cm	6
ADX	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm	22
AXX	Clip de fachada	2
BHC	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES**	
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm	10
BHD	***Surtido de ganchos***	
AIF	Gancho de doble brazo de 5,1cm	1
AIG	Gancho de doble brazo de 10,2cm	1
AIH	Gancho en «J»	3
AII	Gancho en «L»	3
AIJ	Gancho de herramientas	2
ELEMENTOS PARA LOS ESTANTES		
BHH	***Elementos para la instalación del estantes de 2,29m & 76,2 cm (x3)***	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm	14
AIY	Escuadra	2
BLE	***Elementos para la instalación de los estantes angulares (x2)***	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm	4

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CAJA DE PIEZAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

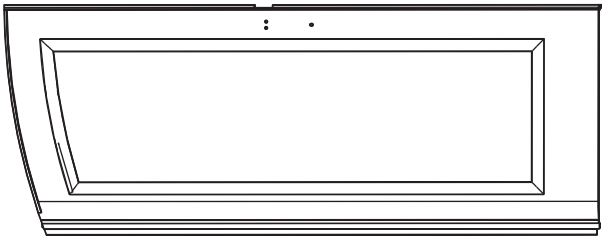

AGO (x1)
Puerta izquierda

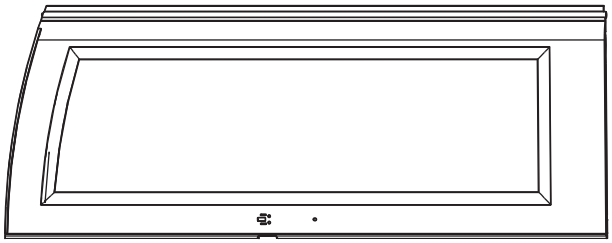

AGZ (x1)
Puerta derecha

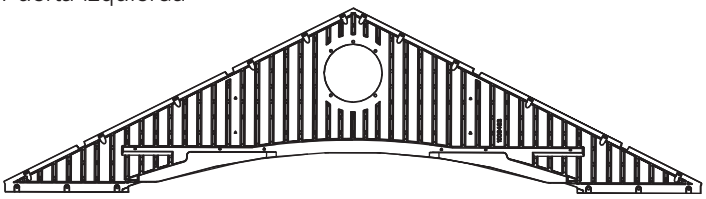

AGF (x1)
Fachada de entrada

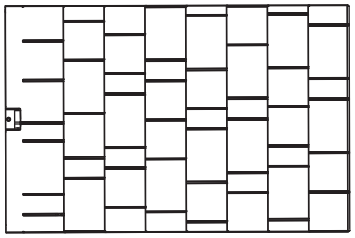

AGQ (x2)
Panel de tejado

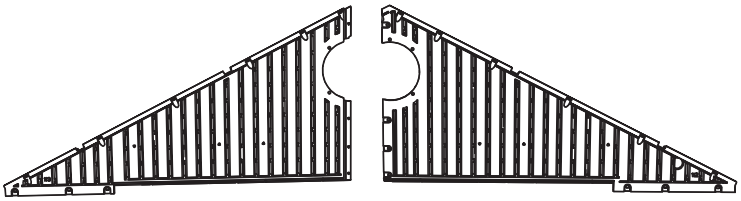

AGH (x1)
Fachada trasera 1

AGI (x1)
Fachada trasera 2

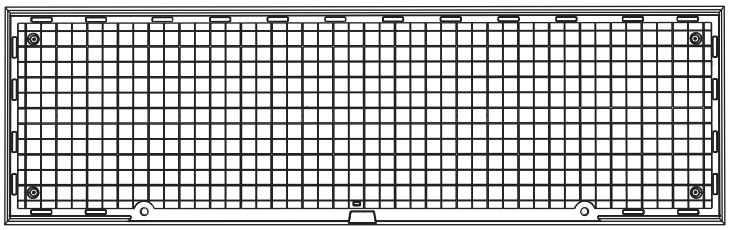

BLD (x1)
Panel de piso

AFV (x1)
Estante de 2,29m

Nota: Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CAJA DE PIEZAS

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

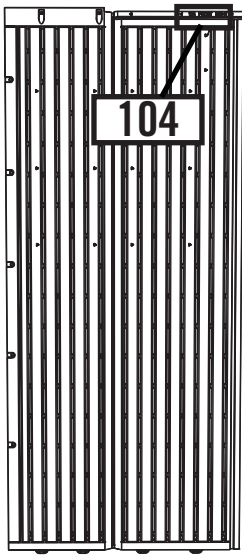

AGY (x1)
Panel angular 104

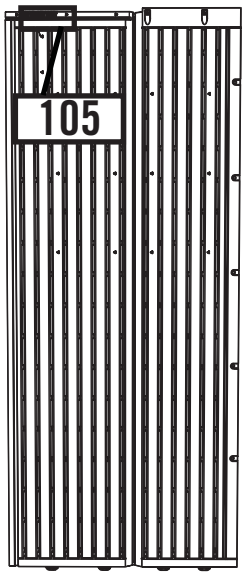

AGN (x1)
Panel angular 105

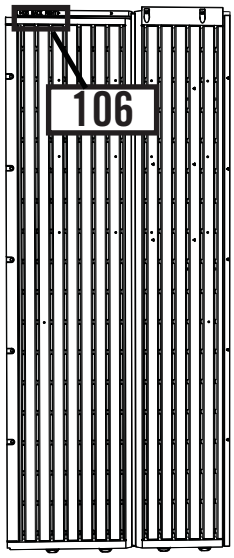

AGW (x1)
Panel angular 106

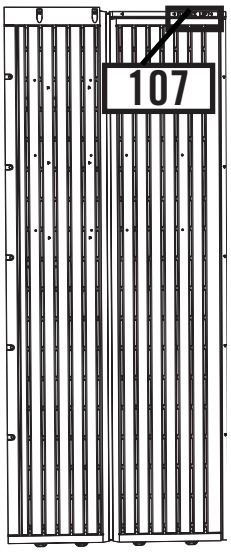

AGL (x1)
Panel angular 107

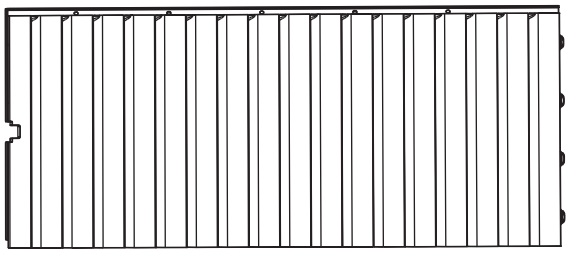

AHD (x2)
Panel de pared

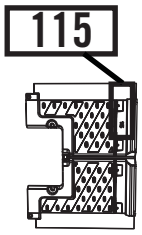

AGG (x1)
Cumbrera de tejado delantera

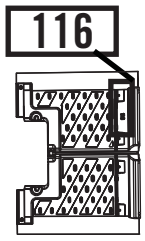

AFW (x1)
Cumbrera de tejado trasera



AFS (x2)
Estante corto

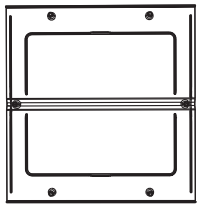

AHC (x1)
Tragaluz

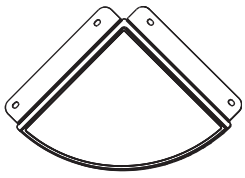

AFZ (x2)
Estante angular

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

EQUIPO DE PIEZAS DE METAL [CMT]

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

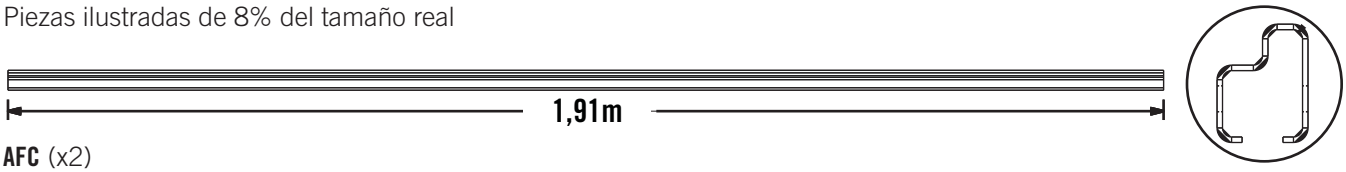

AFC (x2)
Canal para el borde de la puerta

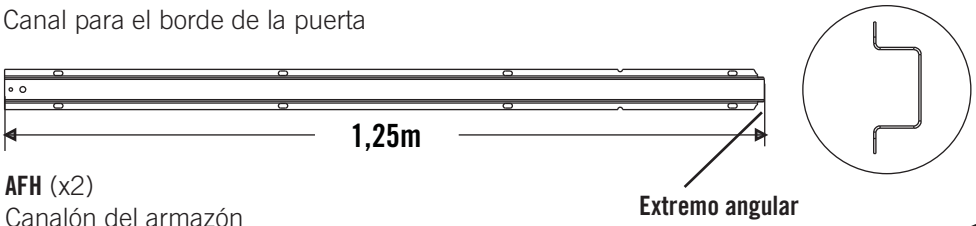

AFH (x2)
Canalón del armazón

AFE (x1)
Barra de soporte para la fachada de entrada

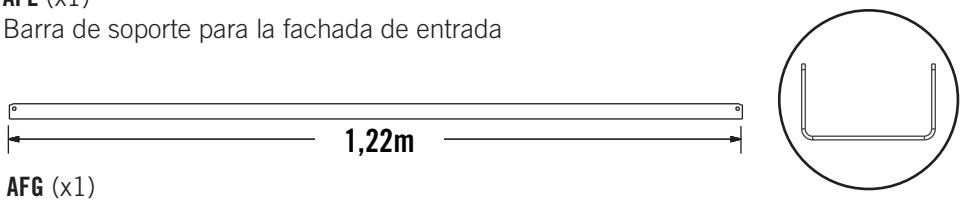

AFG (x1)
Soporte del armazón

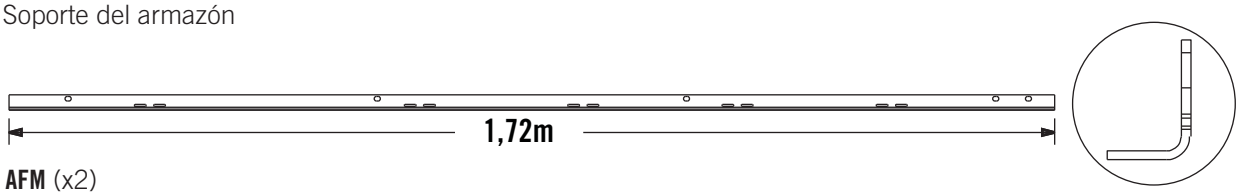

AFM (x2)
Canal de soporte para los muros/estantes



CRD (x2)
Bisagra de la puerta

IDENTIFICADOR DE PIEZAS Y ELEMENTOS

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS [BRW]

Piezas no ilustradas al tamaño real

AIW (x1)
Bloque de madera

AIX (x4)
Cuña de madera

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real



AFU (x2)
Organizador con ganchos

ELEMENTOS PAR EL ARMADO DEL ARMAZÓN [BEA]

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

ADK (x6)
Tuerca ciega #10



ADY (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 6,4 mm

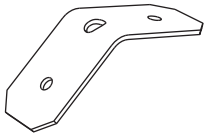

***AIP** (x1)
Conector del armazón

***ADH** (x1) Varilla roscada de 6,4 mm

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MUROS [BQF]

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x38)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm
(Sólo 25 usados)

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LAS FACHADAS [BHV] x2

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

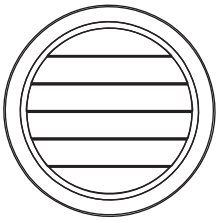

AGP (x1)
Rejilla de ventilación

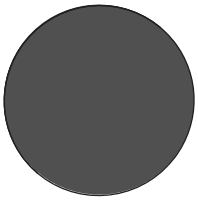

AIQ (x1)
Tamiz de plástico

Elementos ilustrados al tamaño real



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm
(Sólo 4 usados)

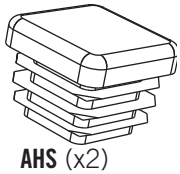

AHS (x2)
Tapón
(Sólo 2 usados)



AEE (x5)
Rondana plana #10 x 12,7 mm



ADV (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 2,86 cm
(Sólo 6 usados)



ADW (x5)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm



ACB (x1)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3,18 cm (No usado en este modelo)

IDENTIFICADOR DE PIEZAS Y ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA [BEF]

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real

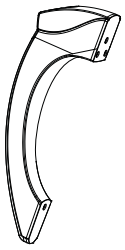

AHZ (x1)
Picaporte izquierdo

Piezas ilustradas de 25% del tamaño real



AHM (x2)
Cerrojo



AIA (x1)
Abrazadera de traba



AIB (x1)
Placa de nivelación

Elementos ilustrados al tamaño real

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 6,4 mm



ABU (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm



ADW (x3)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm



AEE (x3)
Rondana plana #10 x 12,7 mm

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA DERECHA [BEG]

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real



AIK (x1)
Picaporte derecho

Piezas ilustradas de 25% del tamaño real

AHX (x1)
Placa de protección



AIL (x1)
Abrazadera de traba

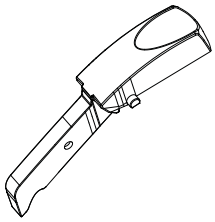

AIO (x1)
Palanca de pulgar



AHV (x1)
Pestillo de la puerta

Elementos ilustrados al tamaño real



ADW (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm

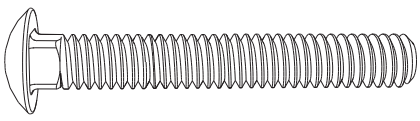

ABV (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 5,1 cm



AEE (x5)
Rondana plana #10 x 12,7 mm (Sobra unas extras)



ADB (x2)
Espaciador de acero de 9,5 mm x 12,7 mm

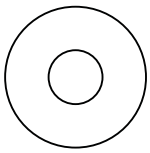

AEB (x2)
Rondana de protección de 6,4 mm

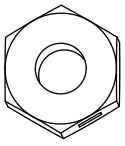

AAB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm

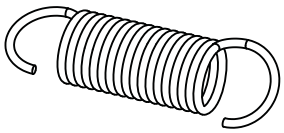

AHY (x1)
Resorte de traba

Pieza ilustrada de 50% del tamaño real



AHW (x1)
Extensión de la palanca de pulgar

IDENTIFICADOR DE PIEZAS Y ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA [BHZ]

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída 6,4 mm x 15,9 mm

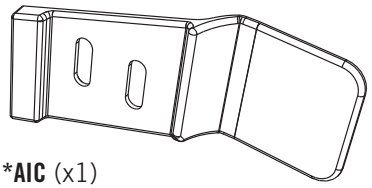

***AIC** (x1)
Tapa de la puerta izquierda

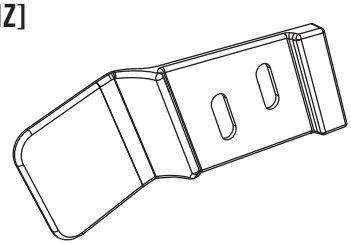

***AIM** (x1)
Tapa de la puerta derecha

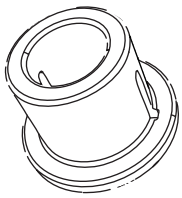

AHO (x2)
Casquillo

AHP (x2)
Chaveta



ADX (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA TRASERA, EL TEJADO, & EL ARMAZÓN [BRY]

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x48)
Tornillo de cabeza redonda caída 6,4 mm x 15,9 mm



ADX (x22)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm

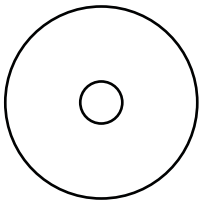

AED (x6)
Rondana de protección #10 x 2,54 cm

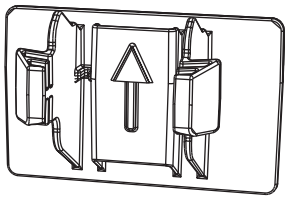

***AXX** (x2)
Clip de fachada

ELEMENTOS PARA LOS ESTANTES

Elementos para la instalación del estante de 2,29m & 76,2 cm [BHH] (x3)

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x14)
Tornillo de cabeza redonda caída 6,4 mm x 15,9 mm

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real

AIY (x2)
Escuadra

Elementos para la instalación de los estantes angulares [BHI] (x2)

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída 6,4 mm x 15,9 mm

IDENTIFICADOR DE PIEZAS Y ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES [BHC]

Elemento ilustrado al tamaño real



ADW (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm

Surtido de ganchos [BHD]

Elementos ilustrados de 50% del tamaño real

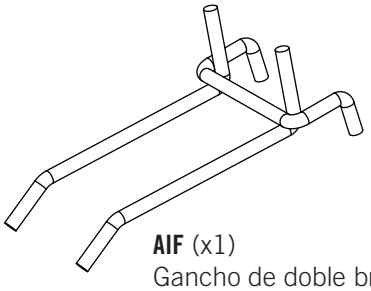

AIF (x1)
Gancho de doble brazo de 5,1cm

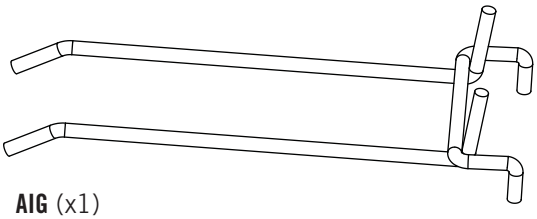

AIG (x1)
Gancho de doble brazo de 10,2cm

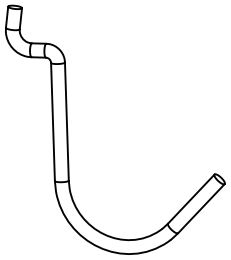

AII (x3)
Gancho en «L»

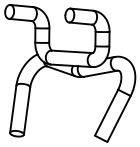

AIJ (x2)
Gancho de herramientas

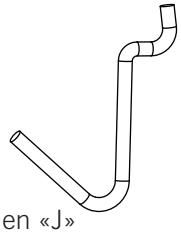

AIH (x3)
Gancho en «J»

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Concreto (1/3 metro cúbico)

SEC 1

SEC 1,1

PREPARACIÓN DEL SITIO - PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONCRETO

Las dimensiones reales de su cobertizo (a los puntos más anchos y largos) son 2,44m x 76,2cm. Asegúrese de seleccionar un sitio que se conforme a estas medidas. El piso del plataforma es un poco más pequeño que estas, entonces necesitará crear una superficie llana que es, por lo menos, 2,38m x 71,8cm. Recomendamos que use una superficie de concreto o del estilo de patio. Esto le proveerá la mejor actuación del largo plazo para su cobertizo.

! *Nota: Equipos de extensión están disponibles para este cobertizo. Favor de considerar cualquier expansión posible al planear el sitio del cobertizo. Vea la contraportada de este manual para información con respeto a la compra de accesorios.*

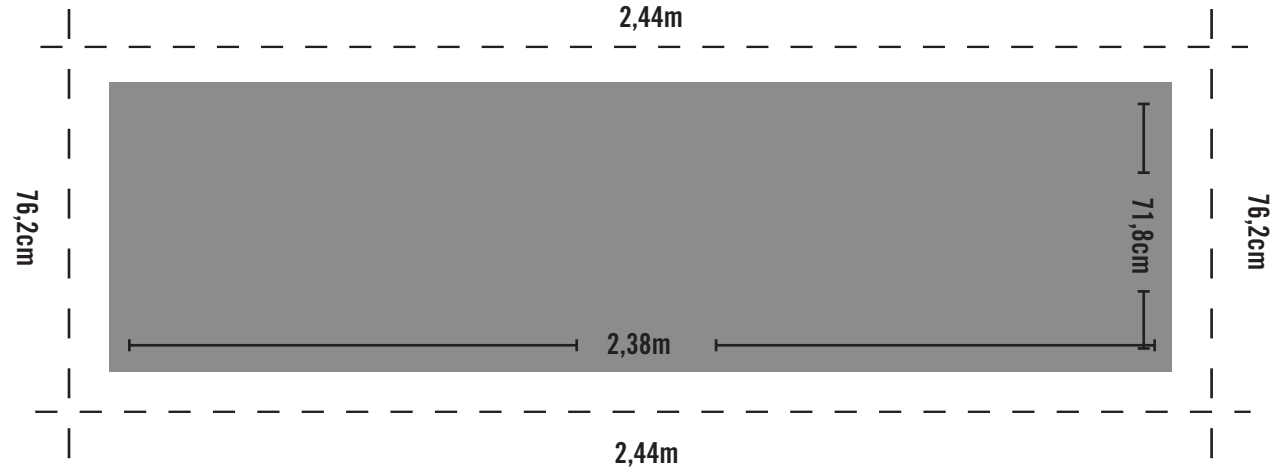

! *Nota: La superficie debe estar nivelada antes de construir el cobertizo. Si la superficie no está nivelada de madera adecuada, el cobertizo no se montará ni funcionará correctamente. La nivelación correcta le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no deje de lado este paso.*

! *Nota: Cualquier plataforma o estructura similar debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro del cobertizo.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Tablón tratado de 5,1cm x 10,2cm x 71,8cm (x2) (No incluidos)

Tablón tratado de 5,1cm x 10,2cm x 2,30m (x2) (No incluidos)



Clavos comunes 16d 7,62cm (x12) (No incluidos)

SEC 1

SEC 1,2

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 1 - PLATAFORMA DE MADERA

Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a las **dimensiones exteriores** de 2,38m x 71,8cm:

! *Nota: Siempre cuando sea posible, use una superficie de las descritas en página 7. Cuando no sea posible, recomendamos que use una de las siguientes opciones.*

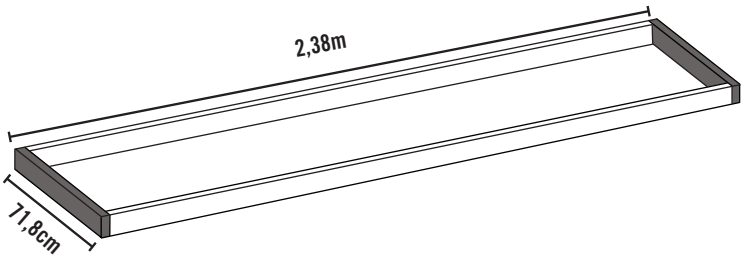

Dimensiones exteriores

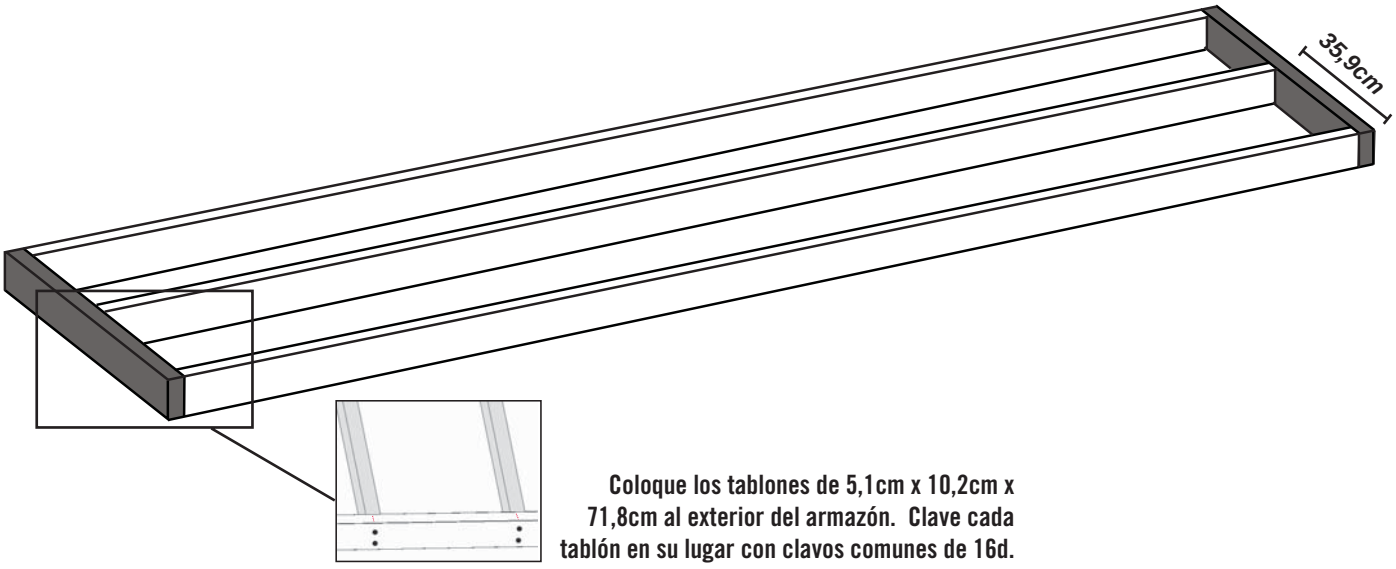

Coloque los tablones de 5,1cm x 10,2cm x 71,8cm al exterior del armazón. Clave cada tablón en su lugar con clavos comunes de 16d.

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

! *Nota: La superficie debe estar nivelada antes de construir el cobertizo. Si la superficie no está nivelada de madera adecuada, el cobertizo no se montará ni funcionará correctamente. La nivelación correcta le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no deje de lado este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Contrachapado tratado de 71,8cm x 2,38m (x1)
(No incluido)



Clavos comunes 8d 3,81cm (x22)
(No incluidos)

SEC 1

SEC 1,3

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 1 - PLATAFORMA DE MADERA (SIGUE)

Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina. La medida «A» debe ser idéntica a la medida «B».

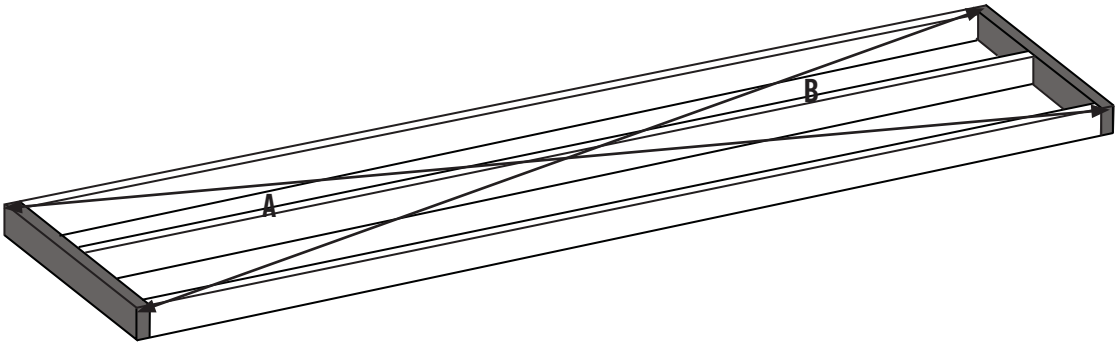

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

SEC 1,4

Corte el contrachapado en la medida indicada. Ordene el contrachapado según el diagrama abajo, y clávelo en su lugar con clavos de 8d 3,81cm. Coloque la plataforma en la ubicación deseada. Si la plataforma no se apoya sobre el suelo en forma nivelada, ponga tierra suelta o gravilla en los puntos más bajos hasta que la plataforma quede estabilizada.

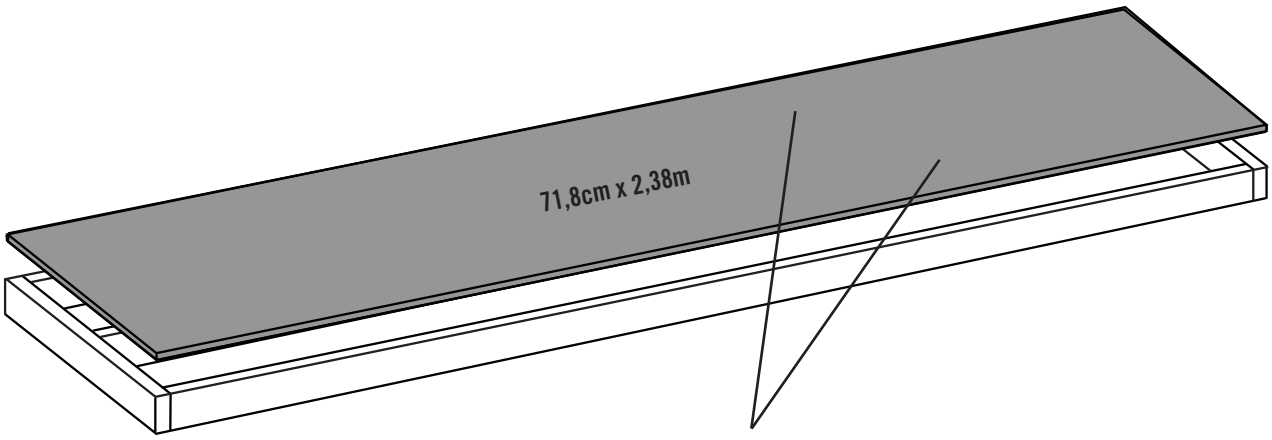

Taladre de manera uniforme tres agujeros de drenaje de 1,27cm 1/2" entre cada tablón de 5,1cm x 10,2cm.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Tablón de 5,1cm x 10,2cm x 2,44m (x2) (No incluidos)

Tablón de 5,1cm x 15,2cm x 58,4cm" (x2) (No incluidos)



Clavos comunes 8d 3,81cm (x16) (No incluidos)

Gravilla (4,5 Pies cúbicos) (No incluido)

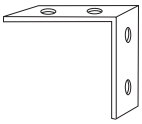

Soporte en «L» (x4) (No incluidos)

SEC 1,5

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 2 - ARMAZÓN LLENADO DE MADERA

Corte el armazón a las dimensiones exteriores de 2,44m x 76,2cm. Coloque los tablones en el suelo con las caras más anchas hacia arriba. Asegúrese de nivelar el armazón. Cuadre el armazón por medir esquina a esquina. La medida «A» debe ser igual a medida «B». Clave un Soporte en «L» a cada esquina del armazón con clavos 8d. Coloque la plataforma en la ubicación deseada. Si la plataforma no se apoya sobre el suelo en forma nivelada, rellénela con tierra suelta o con gravilla a los puntos más bajos hasta que la plataforma quede estabilizada.

! *Nota: Siempre cuando sea posible, use una superficie de las descritas en página 7.*

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

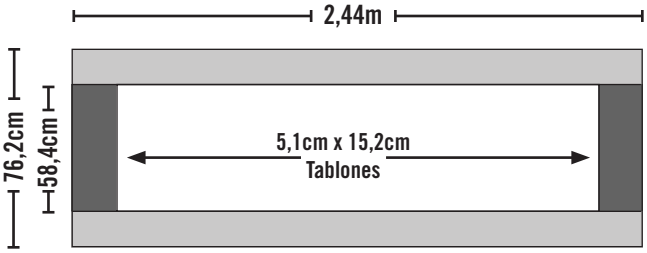

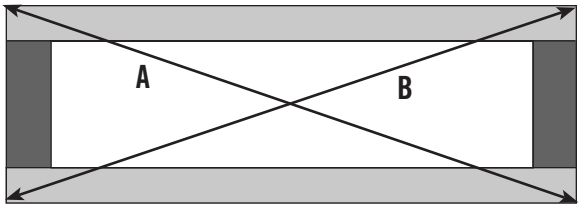

SEC 1,6

Una vez que todos los tirantes hayan quedado nivelados y bien apoyados, apisone gravilla o tierra alrededor de la parte externa del armazón, y emparéjelo en pendiente alejándose del armazón.

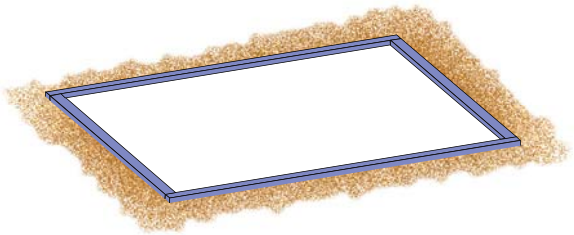

SEC 1,7

Ahora rellene el interior del armazón con gravilla. Use un tirante para nivelar la superficie del material de relleno y retirar el excedente.

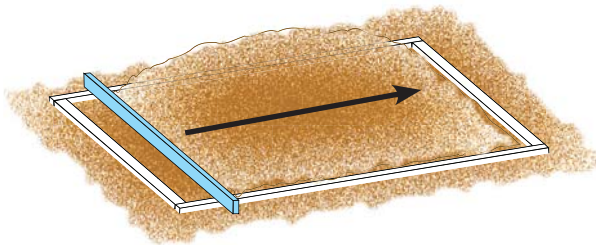

Tablón de nivelación de 5,1cm x 10,2cm x 76,2cm (x1)

SEC 2 ARMADO DEL PISO Y LOS MUROS

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BQF

Elementos ilustrados al tamaño real



ADZ (x38)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm
(Sólo 25 usados)

ADC (x1)
Broca #2 Phillips

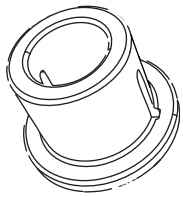

AHO (x2)
Casquillo

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

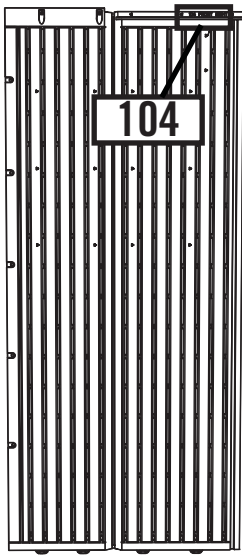

AGY (x1)
Panel angular 104

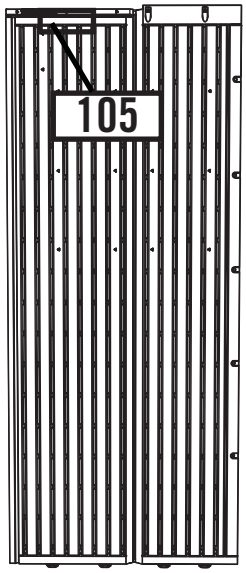

AGN (x1)
Panel angular 105

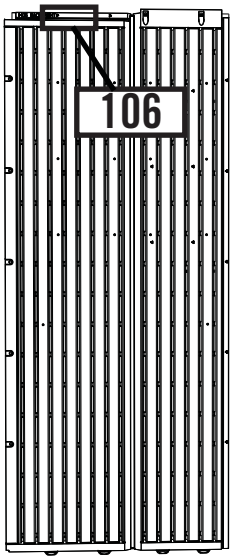

AGW (x1)
Panel angular 106

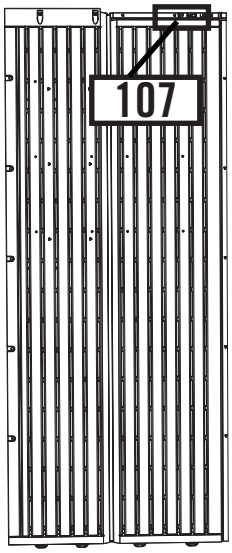

AGL (x1)
Panel angular 107

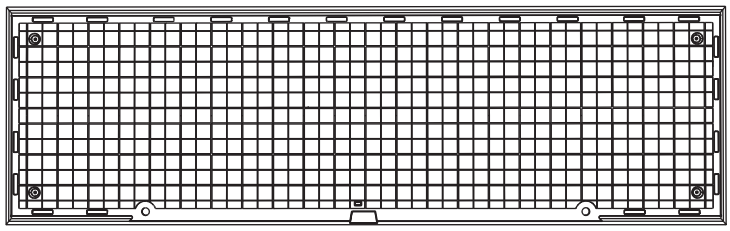

BLD (x1)
Panel de piso

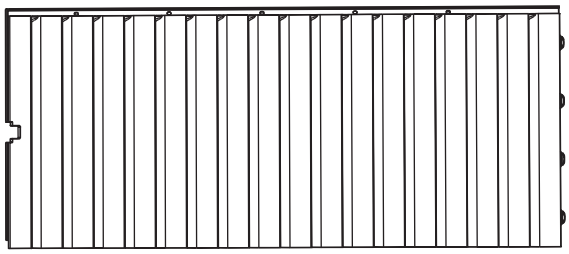

AHD (x2)
Panel de pared

HERRAMIENTAS REQUERIDAS — CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS Y BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDAS: BRW, BQF



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

AIW (x1)
Bloque de madera (Provisto)

ADC (x1)
Broca #2 Phillips (Provista)

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



AIW (x1)
(Provisto)

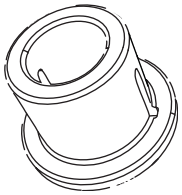

AHO (x2)

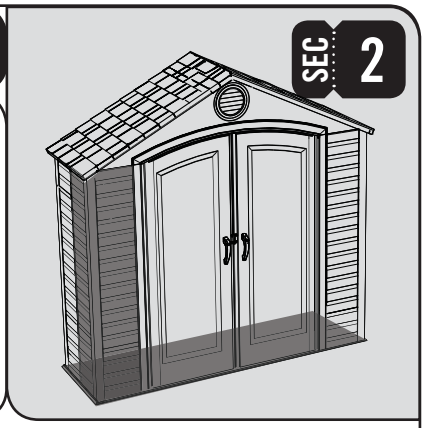

SEC 2

SEC 2,1

ARMADO DEL PISO

Extienda el **Panel de piso (BLD)** en el suelo. Levante el Panel de piso apenas para poder insertar los dos (2) **Casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el Panel de piso como se muestra. Este lado será la parte delantera del cobertizo. Se insertarán las bisagras de las Puertas en estos más tarde en el armado.

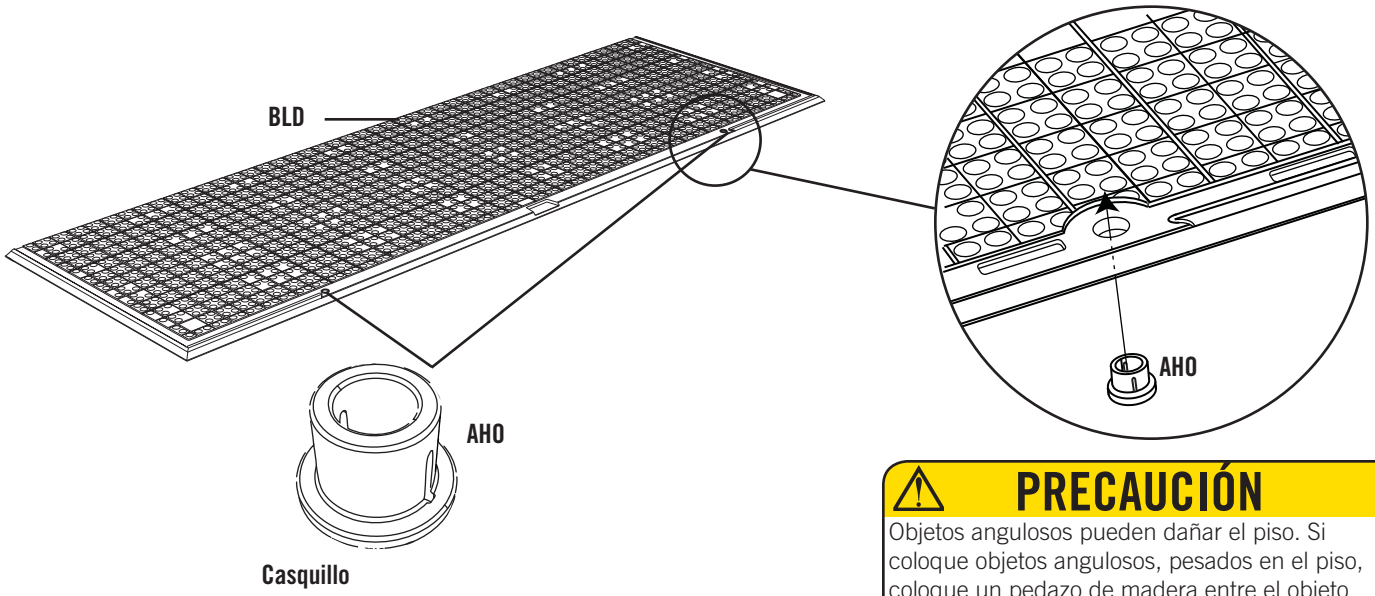

⚠ PRECAUCIÓN

Objetos angulosos pueden dañar el piso. Si coloque objetos angulosos, pesados en el piso, coloque un pedazo de madera entre el objeto anguloso y el piso.

SEC 2,2

INSTALACIÓN DE LOS MUROS

Pliegue el **Panel angular 105 (AGN)**. Introduzca las lengüetas del Panel angular dentro de las ranuras en la parte delantera izquierda del Piso como se muestra. Coloque el **Bloque de madera (AIW)** debajo del Panel de piso, directamente debajo la primera lengüeta. Entonces, tire el Panel angular hacia abajo hasta que la lengüeta se encaje en su lugar. Deslice el Bloque de madera debajo la ranura siguiente y repita.

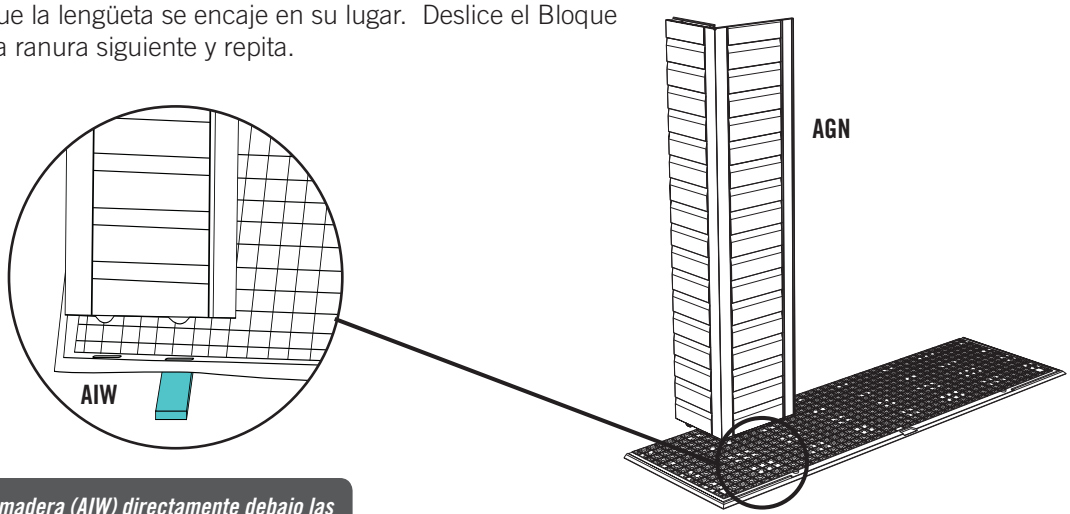

! *Nota: Introduzca el Bloque de madera (AIW) directamente debajo las lengüetas durante el armado. Inserte las lengüetas una tras otra.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

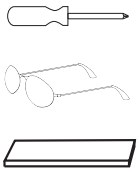

AIW (x1)
(Provisto)



ADZ (x5)

SEC 2,3

Encaje las lengüetas del **Panel angular 107 (AGL)** dentro de las muescas en la esquina izquierda trasera del Panel de piso.

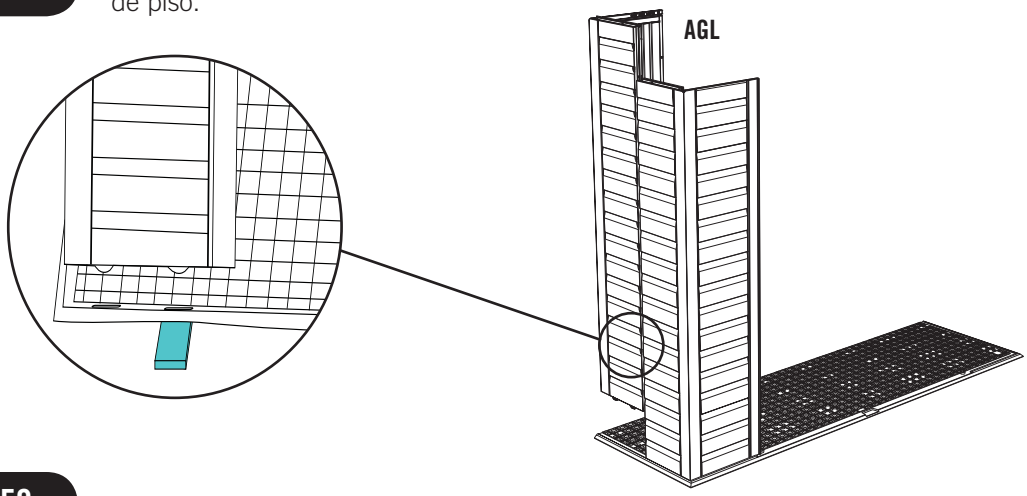

SEC 2,4

Sujete los Paneles angulares usando los elementos requeridos.

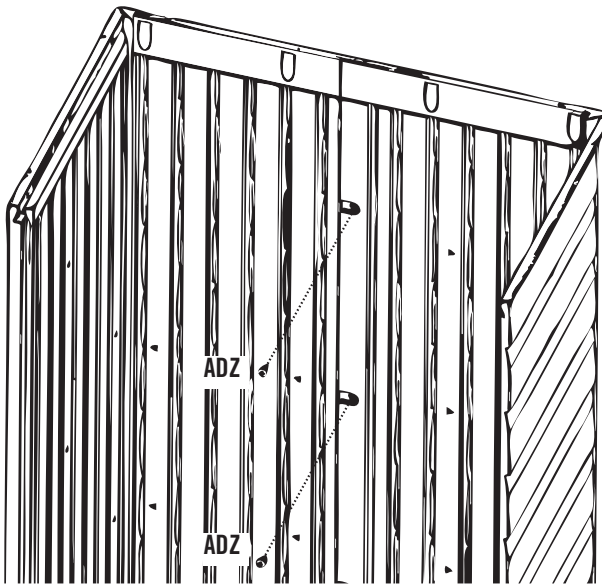

! *Nota: Un segundo adulto debe aplicar presión en el costado opuesto de los Paneles de pared para facilitar la introducción de los Tornillos. No los apriete demasiado.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

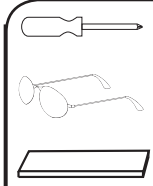

AIW (x1)
(Provisto)



ADZ (x15)

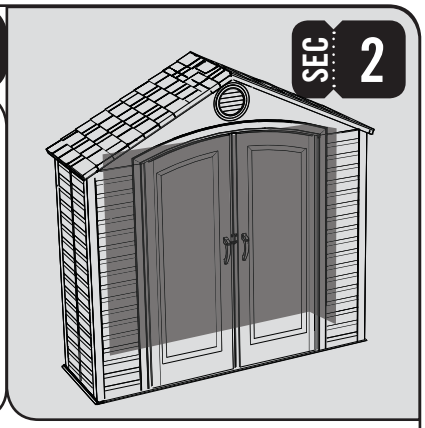

SEC 2,5

Sujete dos **Paneles de pared (AHD)** a lo largo de la parte trasera del cobertizo. Asegure de nivelar los bordes superiores de los Paneles, y alinee los agujeros superiores antes de sujetarlos a través de los agujeros superiores usando los elementos requeridos.

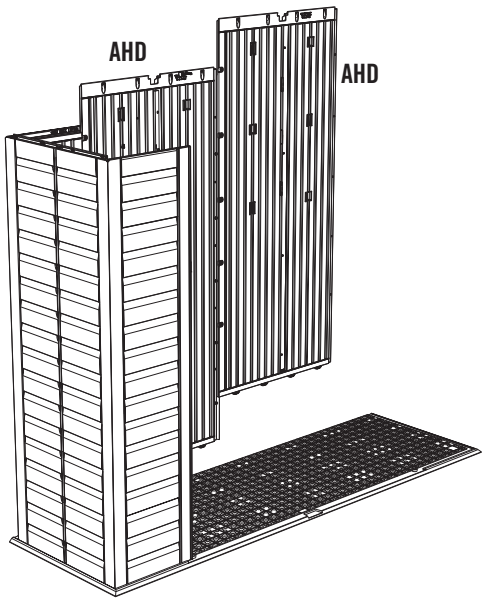

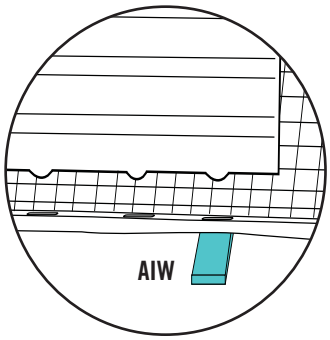

SEC 2,6

Pliegue el **Panel angular 106 (AGW)**, sujételo al muro trasero a través de los agujeros superiores usando los elementos requeridos.

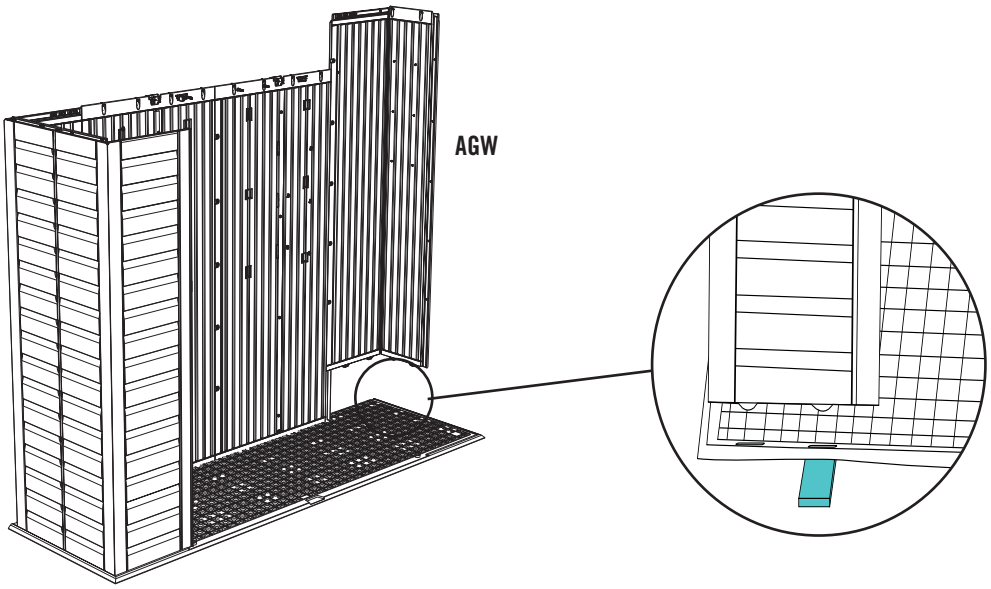

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

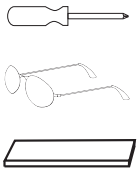

AIW (x1)
(Provisto)



ADZ (x5)

SEC 2

SEC 2,7

Pliegue el **Panel angular 104 (AGY)**, y fíjelo en la esquina derecha delantera del piso como se muestra. Sujételo al Panel angular 106 a través de los agujeros superiores usando los elementos requeridos.

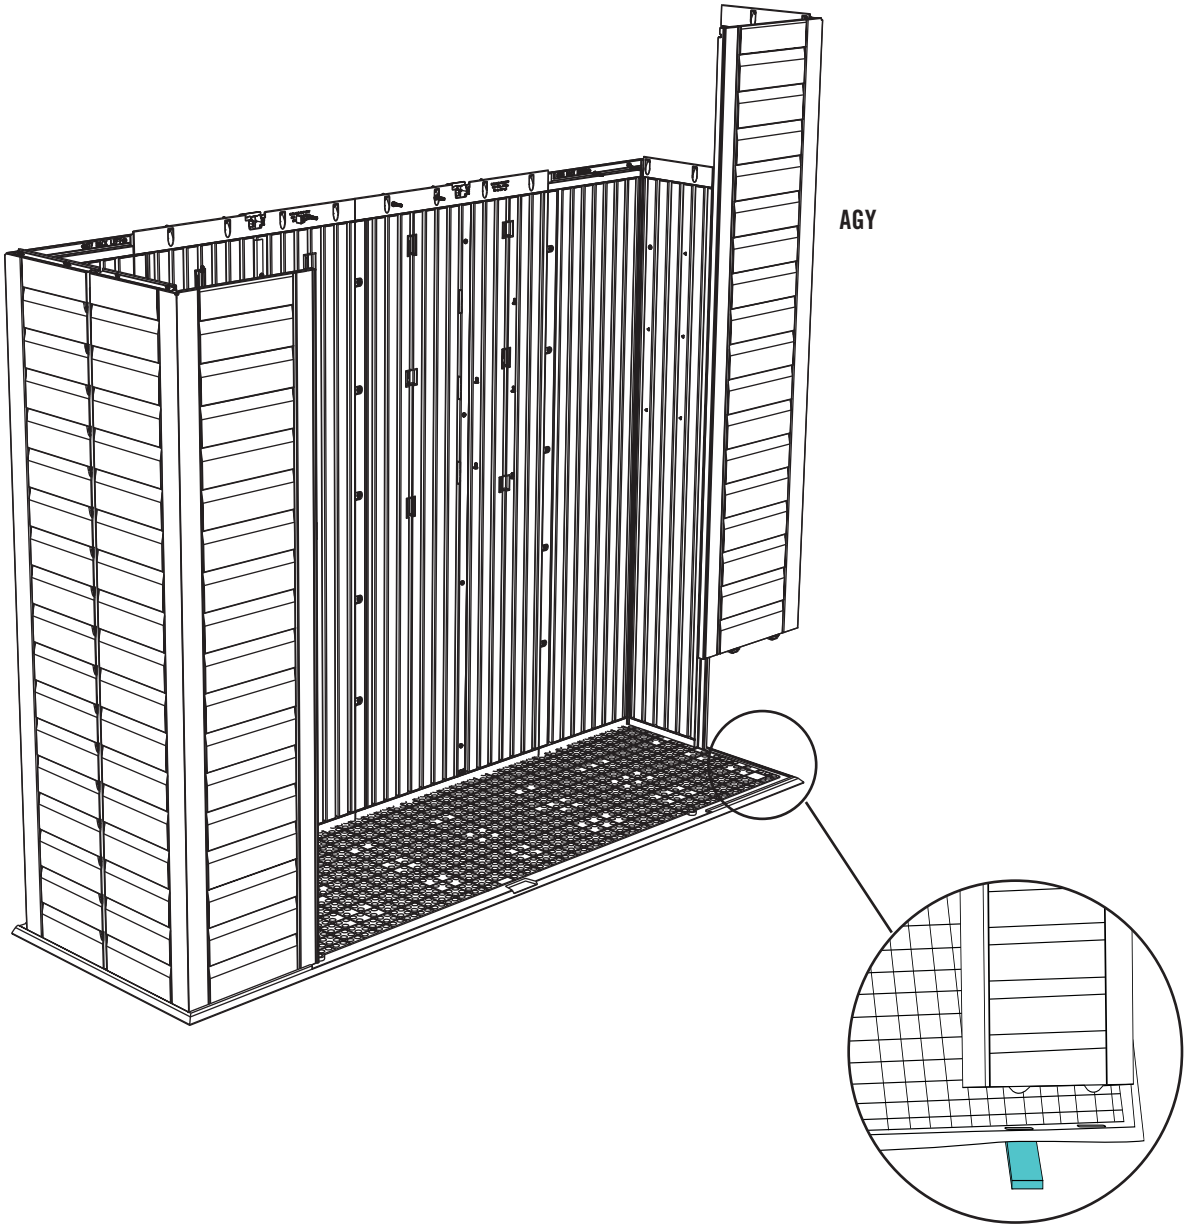

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SI PIENSA ANCLAR SU COBERTIZO, REFIÉRASE A SU FERRETERÍA LOCAL PARA LOS ELEMENTOS APROPIADOS.

SEC 2,8

ANCLAJE DEL COBERTIZO

Si piensa anclar su cobertizo, se lo puede a su plataforma a través de las cuatro marcas cerca de los ángulos del piso. Los elementos de anclaje usados depende de la plataforma. Si tiene una plataforma hecho de concreto, recomendamos que use cuatro (4) Pernos de anclaje de 9,5 mm y cuatro (4) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm. Si tiene una plataforma hecho de madera, recomendamos que use cuatro (4) Tornillos de 9,5 mm y cuatro (4) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm. No excede de 9,5 mm diámetro. Refiérase a su ferretería local para estos elementos. **No apriete los elementos de anclaje hasta que se le indique al final de estas instrucciones.**

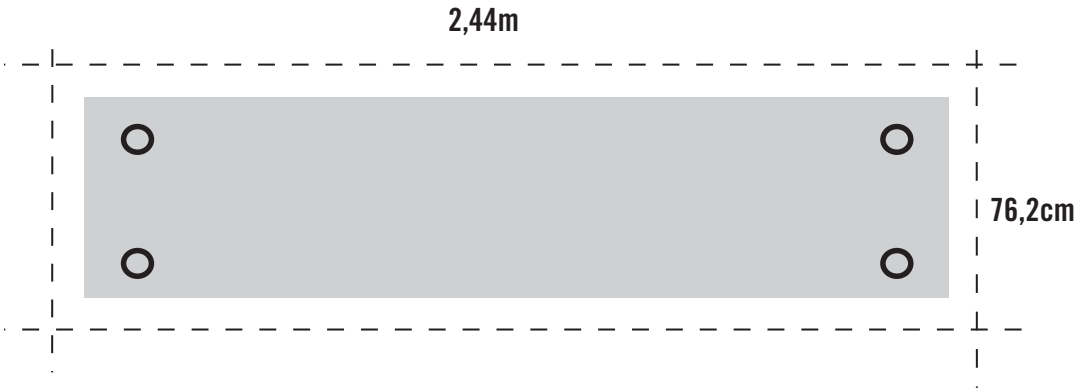

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.

SEC 3 ARMADO DEL ARMAZÓN

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEA

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADY (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 6,4 mm

ADK (x6)
Tuerca ciega #10

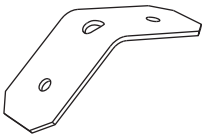

***AIP** (x1)
Conector del armazón

Pieza ilustrada de 50% del tamaño real

ADH (x3) Varilla roscada de 6,4 mm

PIEZAS METÁLICAS REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CMT

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



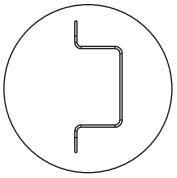

AFH (x2)
Canalón del armazón

Extremo angular

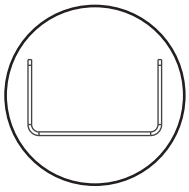

AFG (x1)
Soporte del armazón

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Llave de 11,1 mm (x2)

Llave de 9,5 mm



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

9,5 mm



ADY (x1)

ADK (x1)

NOTA: HAGA ESTA SECCIÓN SÓLO SI EL COBERTIZO SIRVE PARA EXHIBICIÓN

SEC 3,1

ARMADO DEL ARMAZÓN

Ponga un **Canalón del armazón (AFH)** vertical y coloque un **Conector del armazón (AIP)** dentro del extremo del Canalón como se muestra. Alinee los agujeros, y sujételos con un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

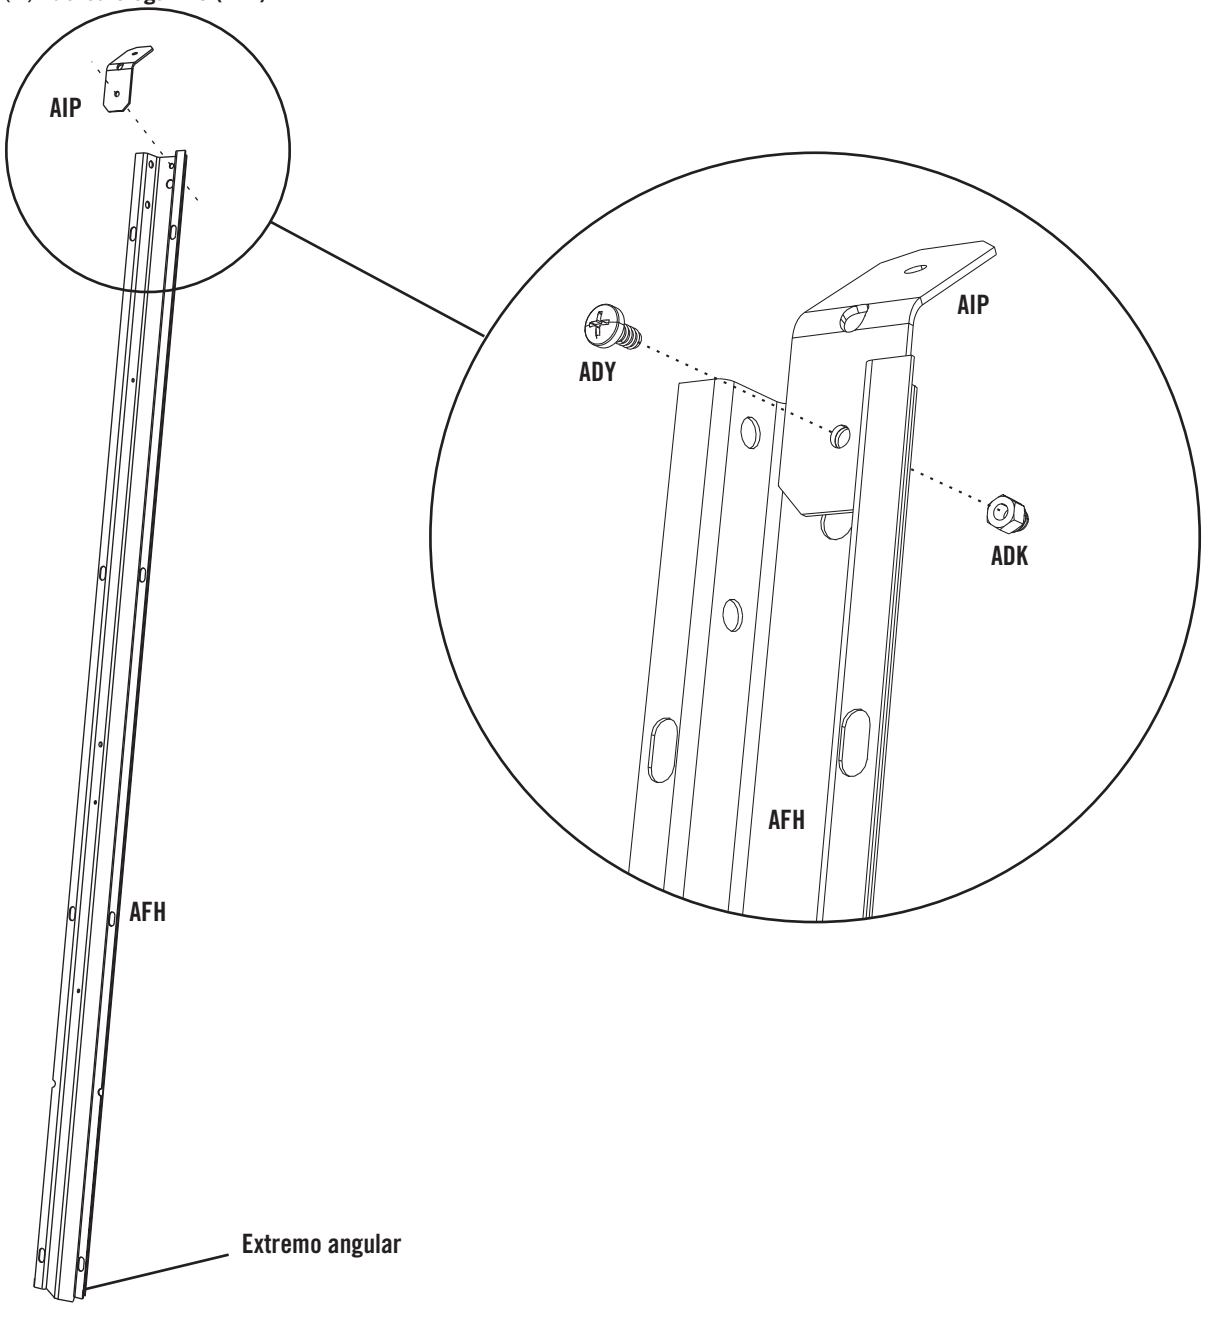

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ADY (x1)

ADK (x1)

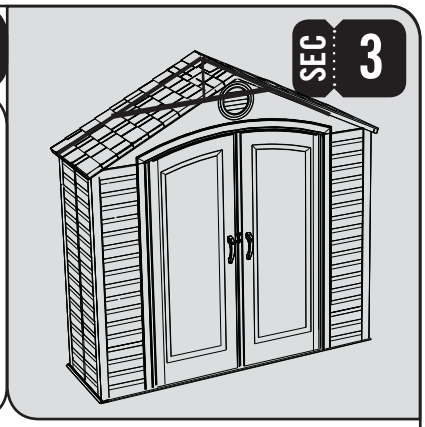

SEC 3

SEC 3,2

Sujete otro **Canalón del armazón (AFH)** al Conector del armazón usando un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

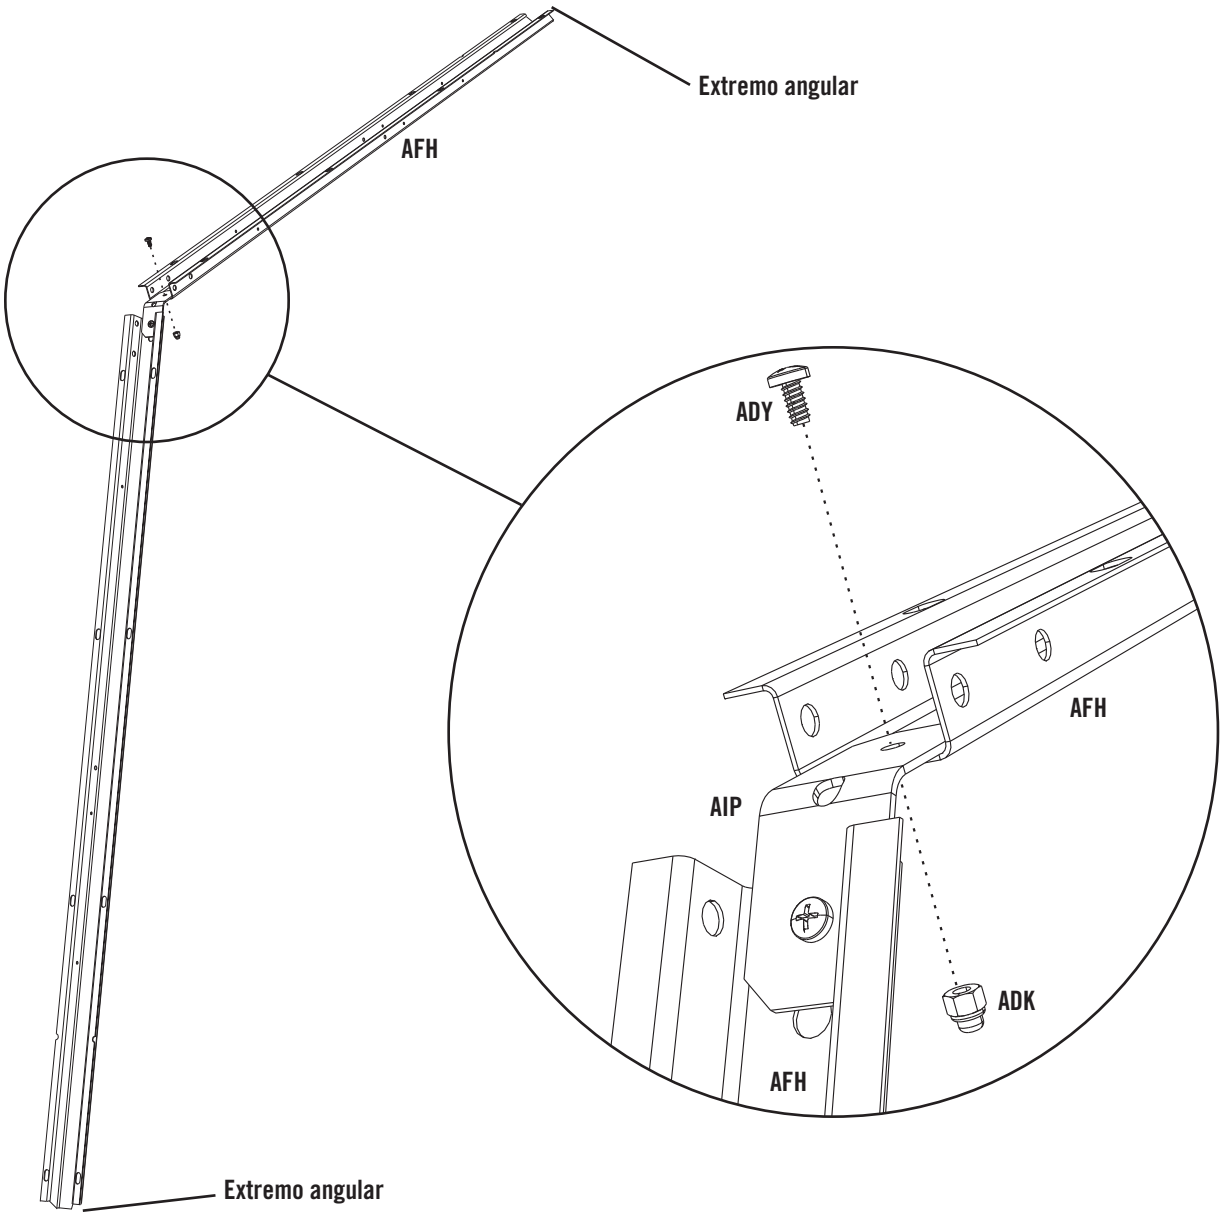

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

9,5 mm



ADY (x4)

ADK (x4)

SEC 3,3

Coloque el Conjunto del armazón sobre su costado, y alinee los agujeros en el **Soporte del armazón (AFG)** con los que están circulados en el Canalón del armazón como se muestra.

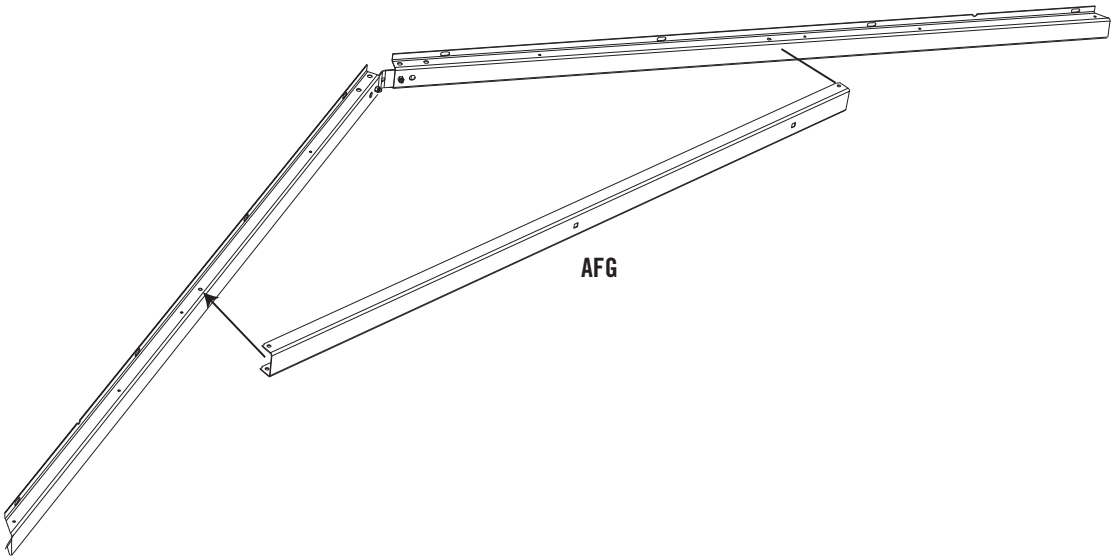

SEC 3,4

Asegure el Canal de soporte al Canalón del armazón usando dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 9,5 mm (ADY)** y dos (2) **Tuercas ciegas #10 (ADK)**. **Repita este paso para el otro extremo del Canal de soporte.**

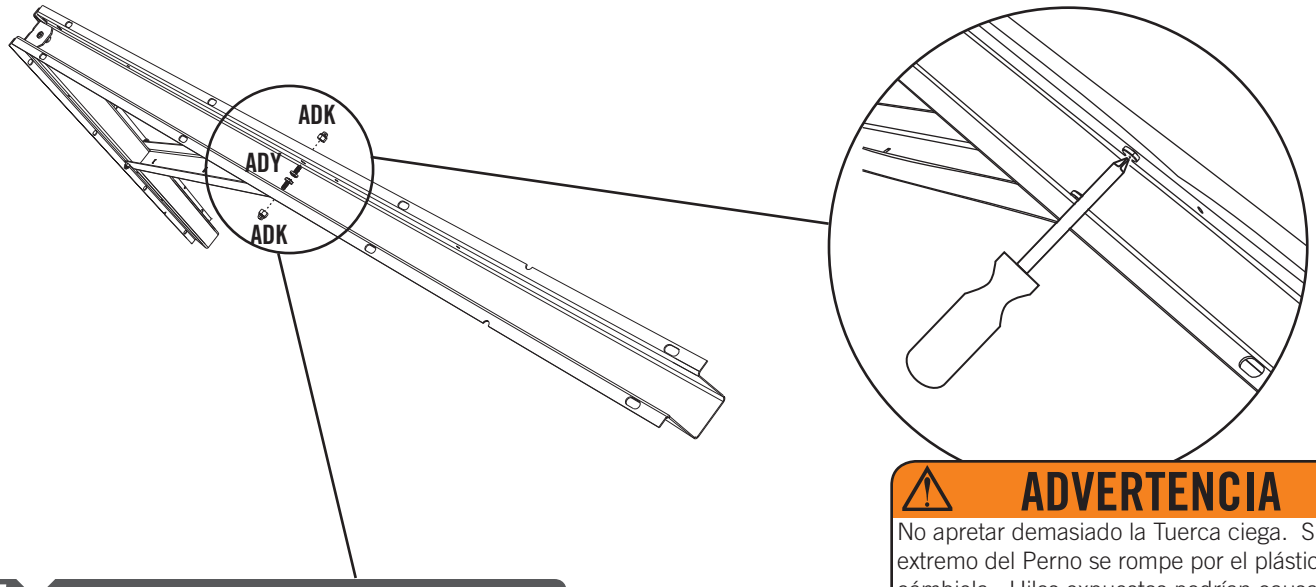

ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno se rompe por el plástico, cámbiela. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

Nota: Las Tuercas ciegas van al exterior del armazón.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

11,1 mm (x2)

ADJ (x2)

ADH (x1) (No está a escala)

SEC 3

SEC 3,5

Con el Conjunto del armazón sobre su costado, deslice una **Varilla roscada de 6,4 mm (ADH)** a través de los agujeros en el centro del Soporte del armazón y el Conector del armazón como se muestra. Asegure los extremos superior e inferior de la Varilla roscada de 6,4 mm con **Tuercas ciegas de 6,4 mm (ADJ)**. Apriete todos los elementos. La Varilla roscada girará libremente. Deje el Conjunto a un lado. **Repita esta sección para el segundo y tercer Conjuntos del armazón.**

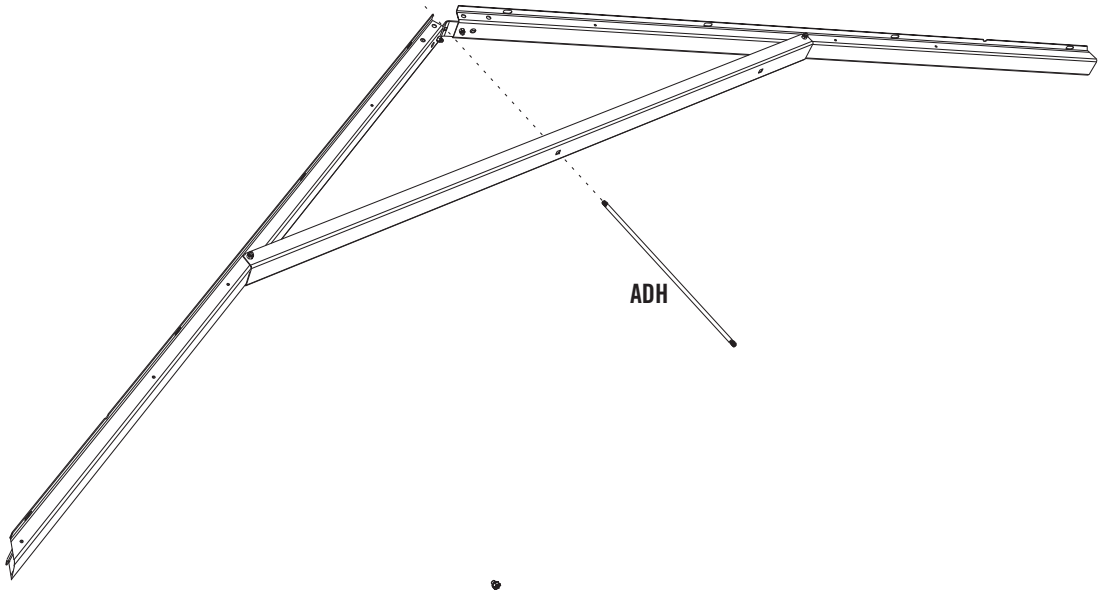

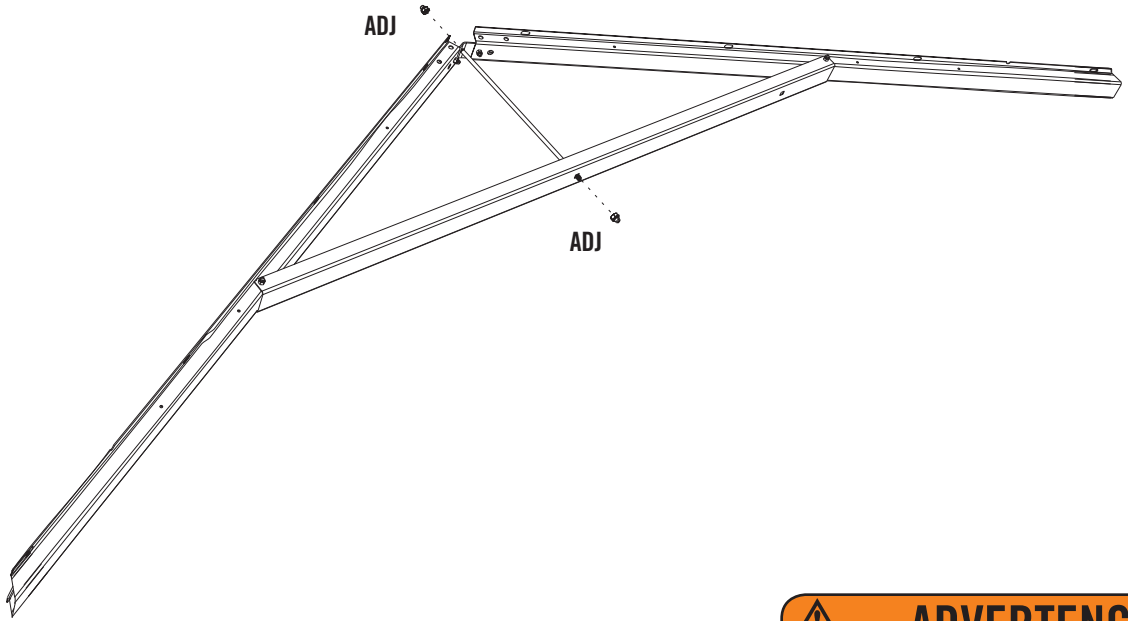

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega.

SEC 4 ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEF

Elementos ilustrados al tamaño real



ADW (x3)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm



ABU (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 6,4 mm

AEE (x3)
Rondana plana #10 x 12,7 mm

Elemento ilustrado de 15% del tamaño real

AHZ (x1)
Picaporte izquierdo

Elementos ilustrados de 25% del tamaño real



AIB (x1)
Placa de nivelación



AHM (x2)
Cerrojo



AIA (x1)
Abrazadera de traba

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CMT

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

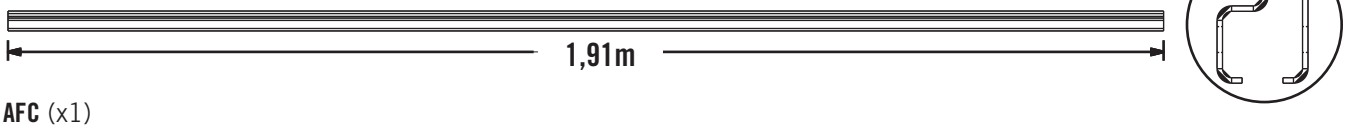

AFC (x1)
Canal para el borde de la puerta



CRD (x1)
Bisagra de la puerta

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

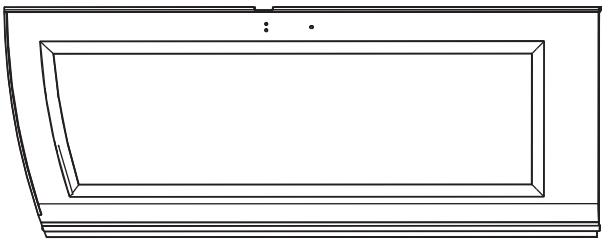

AGO (x1) Puerta izquierda

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Llave de 11,1 mm



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



AHM (x2)

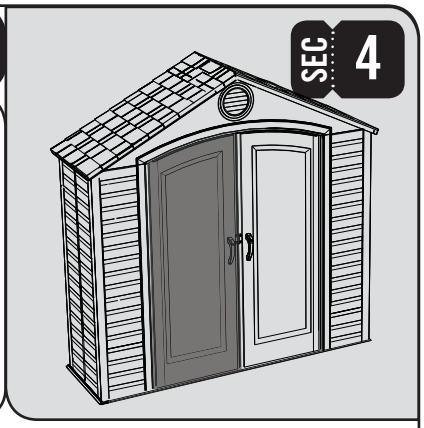

SEC 4

SEC 4,1

ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA

Coloque la **Puerta izquierda (AGO)** sobre su costado delantero. Deslicen una **Bisagra de la puerta (CRD)** a través del agujero en la Puerta como se muestra.

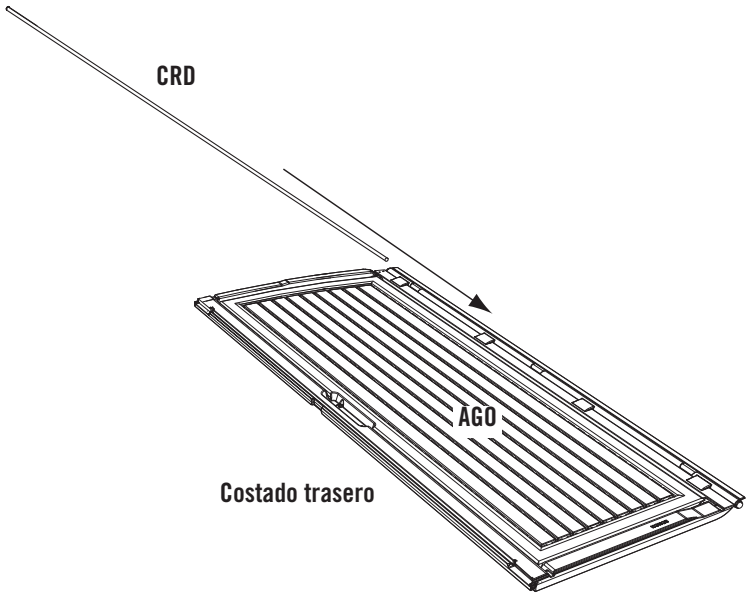

SEC 4,2

Ponga los **Cerrojos (AHM)** en las muescas a las partes superior e inferior de la Puerta y, a continuación, deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la Puerta.

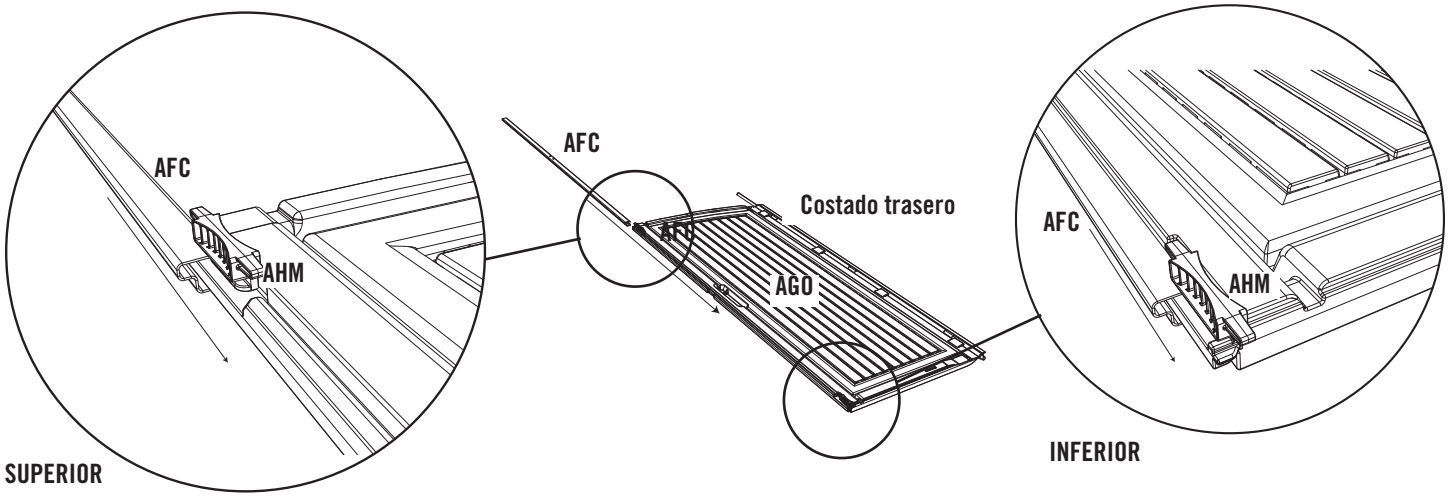

! *Nota: El Canal del extremo de la puerta se deslice en la Puerta con el lado plano hacia arriba (mirando hacia los Enganches de traba).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

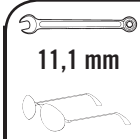



ABU (x2)

ADJ (x2)



AIB (x1)

AIA (x1)

SEC 4,3

Sujete la **Placa de nivelación (AIB)** sobre el extremo de la Puerta y alinee los agujeros.

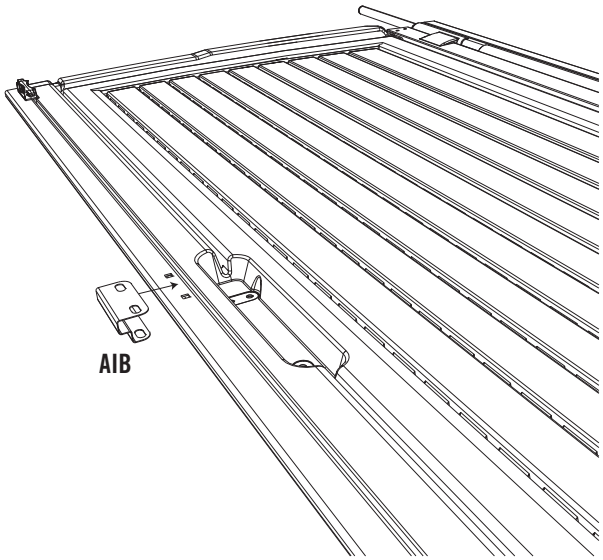

Nota: Puede que necesite codear ligeramente el Canal para el borde de la puerta para alinear los agujeros con la muesca.

SEC 4,4

Sujete el **Abrazadera de traba (AIA)** a la Placa de nivelación con dos (2) **Pernos de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm (ABU)** y dos (2) **Tuercas ciegas de 6,4 mm (ADJ)**.

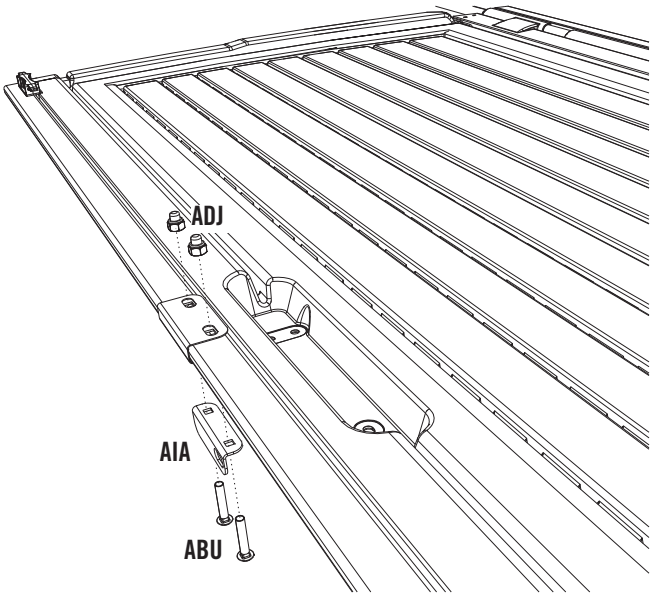

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno extiende por el plástico, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x3)

AHZ (x1)



AEE (x3)

SEC 4

SEC 4,5

Sujete el **Picaporte izquierdo (AHZ)** a la Puerta izquierda usando tres (3) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)** y tres (3) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

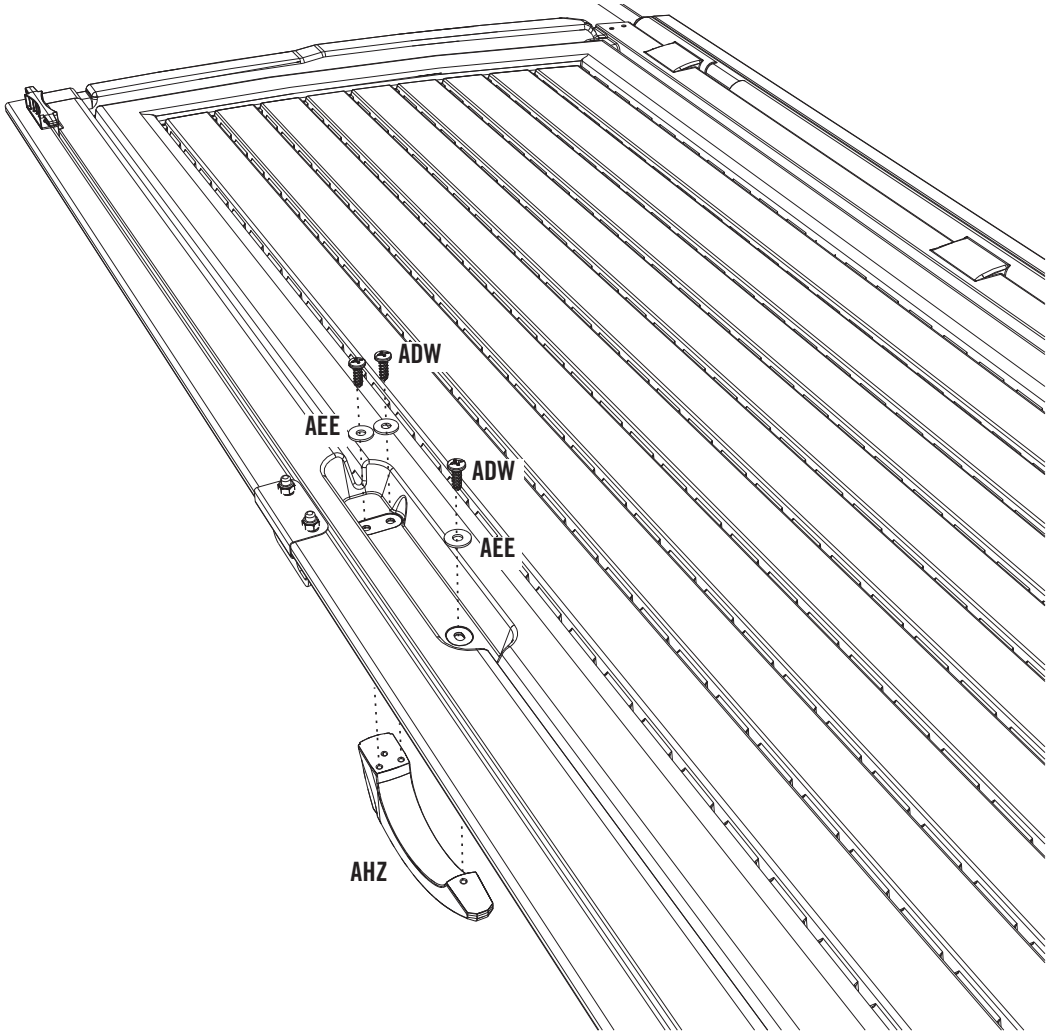

SEC 5

ARMADO DE LA PUERTA DERECHA

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEG

Elemento ilustrado al tamaño real



ABV (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 5,1 cm

AEE (x5)
Rondana plana #10 x 12,7 mm
(Sobra unas extras)



ADB (x2)
Espaciador de acero de
9,5 mm x 12,7 mm

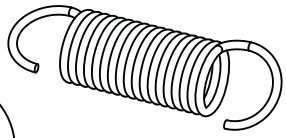

AHY (x1)
Resorte de traba

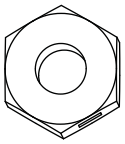

AAB (x2)
Tuerca de bloqueo
central de 6,4 mm



ADW (x4)
Tornillo de cabeza redonda
caída #10 x 19,1 mm

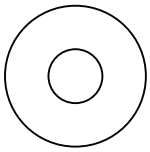

AEB (x2)
Rondana plana
de 6,4 mm

Elemento ilustrado de 50% del tamaño real



AHW (x1)
Extensión de la
palanca de pulgar

Elementos ilustrados de 25% del tamaño real



AIO (x1)
Palanca de pulgar



AHX (x1)
Placa de cubierta



AIL (x1)
Abrazadera de traba



AHV (x1)
Pestillo de la puerta

Elemento ilustrado de 15% del tamaño real

AIK (x1)
Picaporte derecho

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CMT

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real



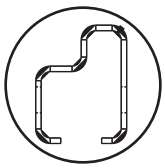

AFC (x1)
Canal para el borde de la puerta



CRD (x1)
Bisagra de la puerta

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

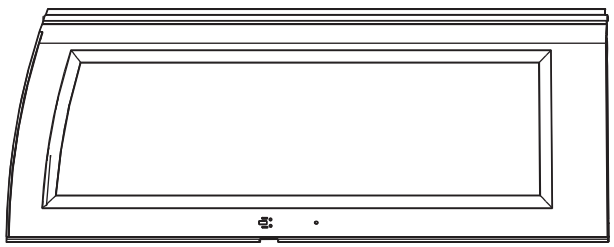

AGZ (x1) Puerta derecha

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Llave de 11,1 mm



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

SEC 5,1

ARMADO DE LA PUERTA DERECHA

Coloque la **Puerta derecha (AGZ)** con su costado delantero en el suelo y, a continuación, deslice la **Bisagra de la puerta (CRD)** a través del agujero en la Puerta como se muestra.

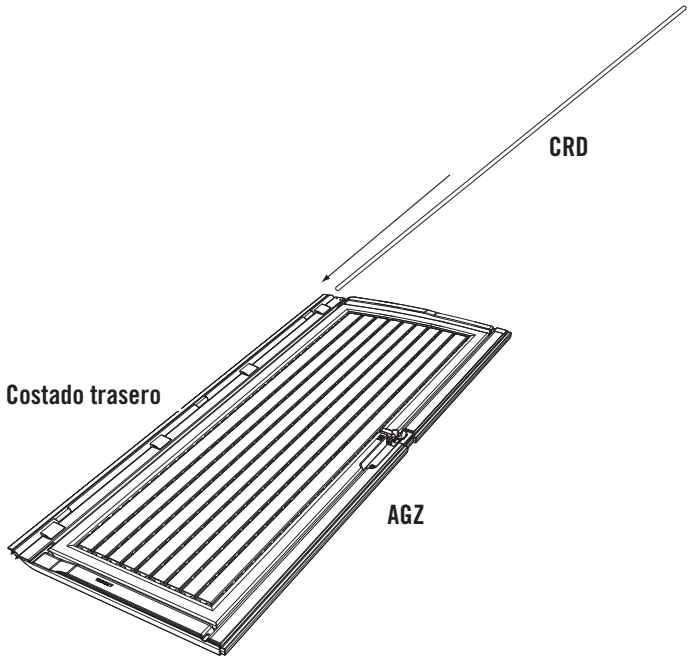

SEC 5,2

Deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre la Puerta.

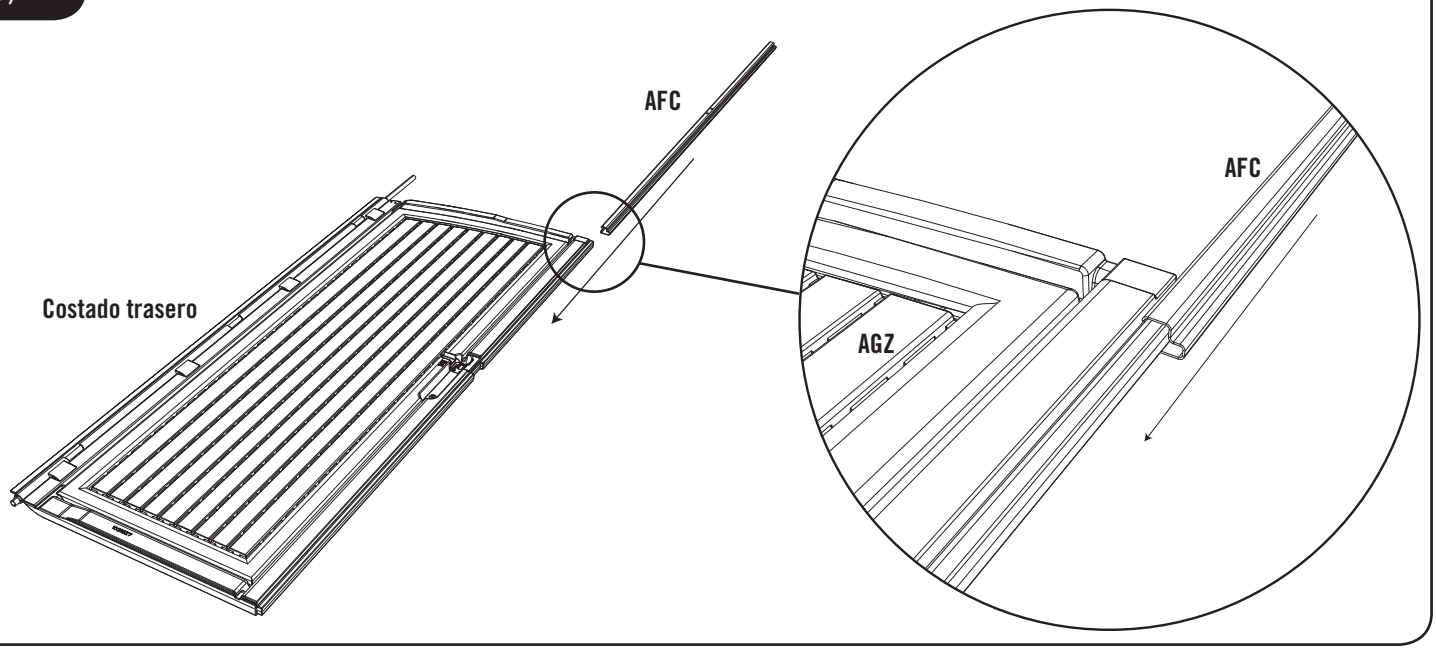

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



AIK (x1)

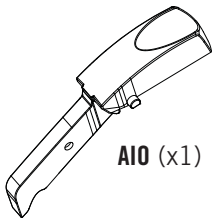

AIO (x1)

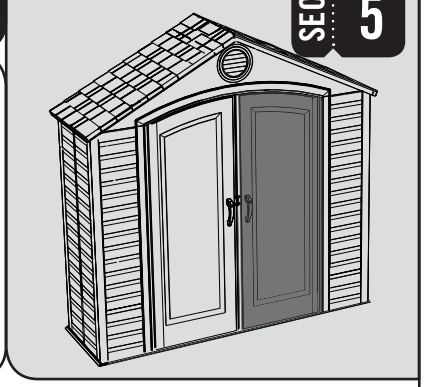

SEC 5

SEC 5,3

Introduzca los pomos de la **Palanca de pulgar (AIO)** dentro de las ranuras en la **Picaporte derecho (AIK)**.

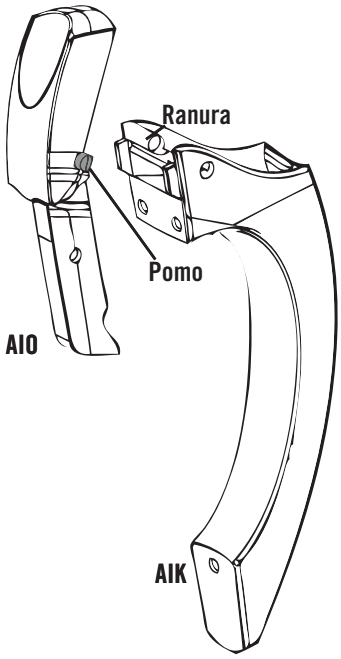

SEC 5,4

Gire la Palanca de pulgar dentro de la Picaporte derecho. Deslícela hacia adelante hasta que los pomos se encajen dentro de los agujeros en el Picaporte.

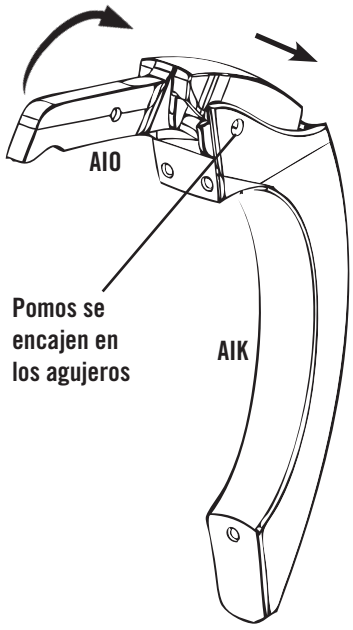

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

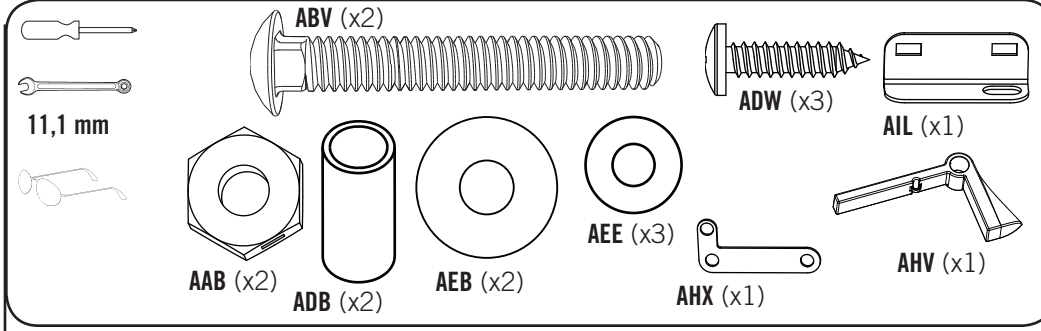

SEC 5

SEC 5,5

Sujete el Conjunto del picaporte derecho a la Puerta derecha usando tres (3) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)** y tres (3) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

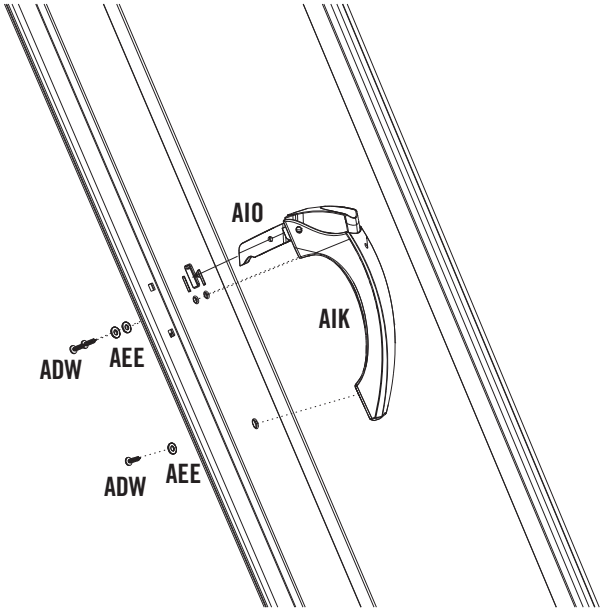

⚠ PRECAUCIÓN

No apriete demasiado. Apretar demasiado podría dañar las piezas y anular la garantía.

SEC 5,6

Sujete el Conjunto del pestillo de la puerta a la Puerta derecha usando los elementos requeridos.

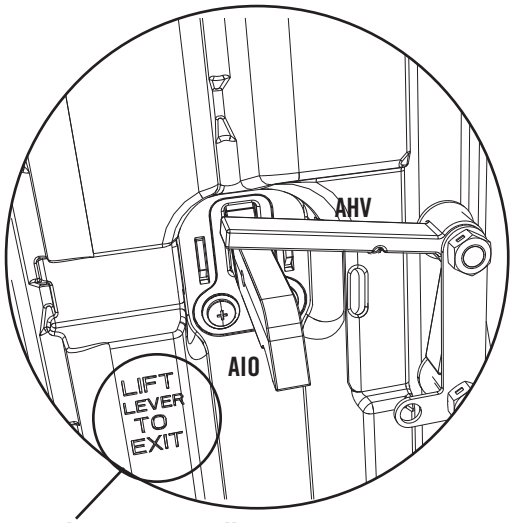

Levantar palanca para salir

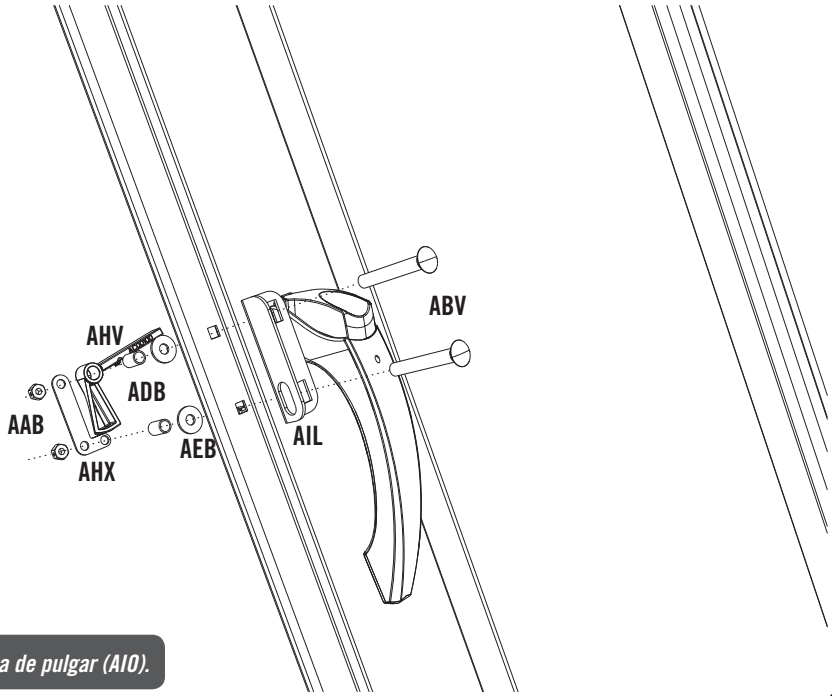

! *Nota: El Pestillo de la puerta (AHV) va encima de la Palanca de pulgar (AIO).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



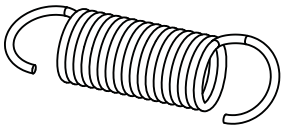

AHY (x1)



AHW (x1)



ADW (x1)

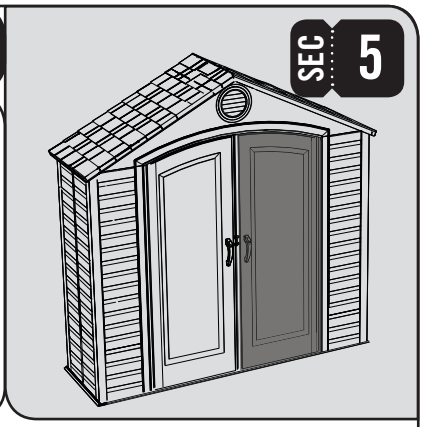

SEC 5,7

Alinee el agujero en la **Extensión de la palanca de pulgar (AHW)** con el agujero en la Palanca de pulgar, y asegúrela con una (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

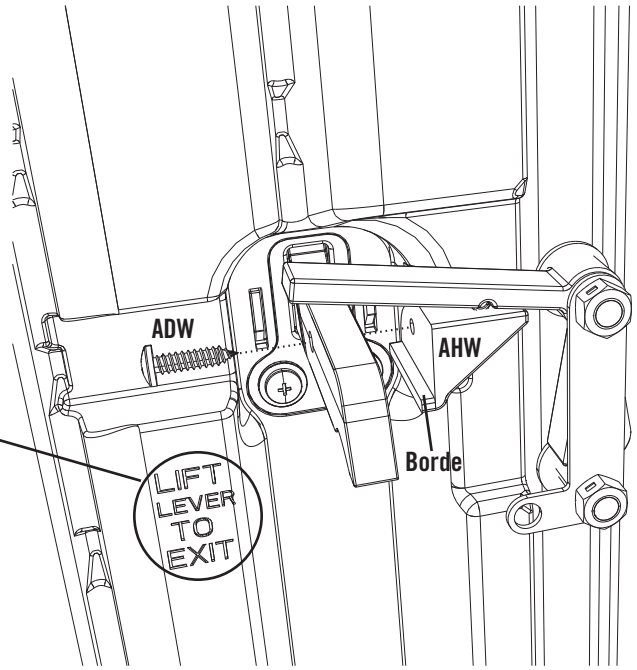

! *Note: El borde de la Extensión de la palanca de pulgar (AHW) se encaja debajo de la Palanca de pulgar.*

SEC 5,8

Sujete el **Resorte de traba (AHY)** al **Pestillo de la puerta (AHV)** y la **Placa de cubierta (AHX)**. Deje el Conjunto a un lado hasta más tarde.

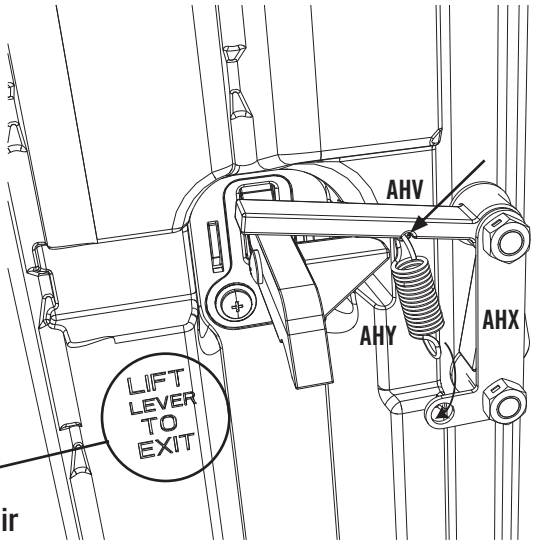

! *Nota: Utilice tenazas para tirar el Resorte y engancharlo dentro del agujero inferior.*

⚠ ADVERTENCIA

Mientras que haga este paso, cada persona debe llevar gafas de seguridad para ayudar a prevenir lesiones graves a los ojos.

SEC

6 ARMADO DE LAS FACHADAS

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHV (x2)

Elementos ilustrados al tamaño real



AEE (x10)
Rondana plana
#10 x 12,7 mm



ADW (x10)
Tornillo con cabeza redonda
caída #10 x 19,1 mm



ADZ (x8)
Tornillo con cabeza redonda caída
de 6,4 mm x 15,9 mm
(Sólo 4 usados)



ADV (x12)
Tornillo con cabeza redonda
caída de 6,4 mm x 2,86 cm
(Sólo 6 usados)

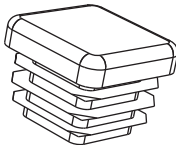

AHS (x4)
Tapón
(Sólo 2 usados)



ACB (x2)
Tornillo con cabeza redonda caída #10 x 2,86 cm
(No usado en este modelo)

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

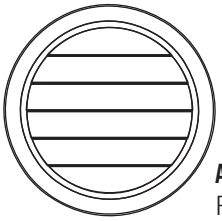

AGP (x2)
Rejilla de ventilación

AIQ (x2)
Tamiz de plástico

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CMT

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

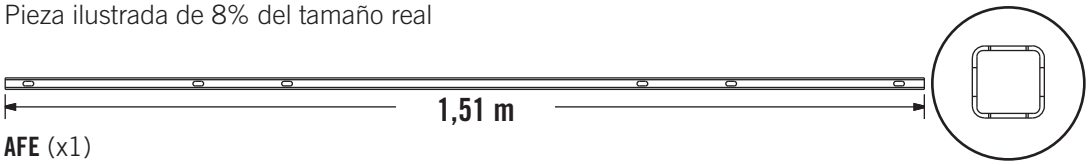

AFE (x1)
Barra de soporte para la fachada de entrada

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

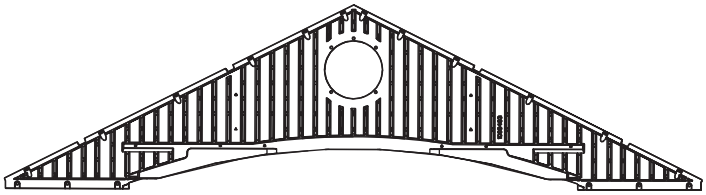

AGF (x1) **(Vista trasera)**
Fachada de entrada

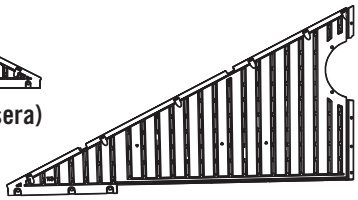

AGH (x1) **(Vista trasera)**
Fachada trasera 1

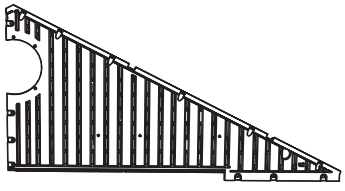

AGI (x1) **(Vista trasera)**
Fachada trasera 2

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x4)

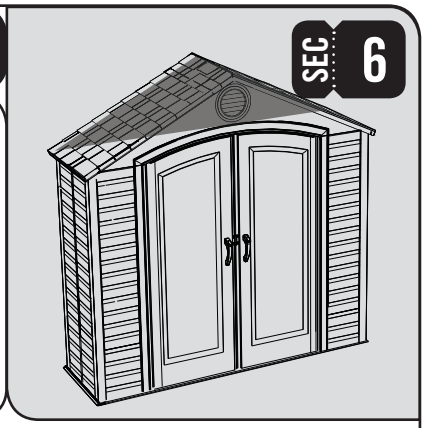

SEC 6,1

ARMADO DE LA FACHADA TRASERA

Extienda el borde de la **Fachada trasera 2 (AGI)** encima de la **Fachada trasera 1 (AGH)** como se muestra, y alinee los cuatro agujeros.

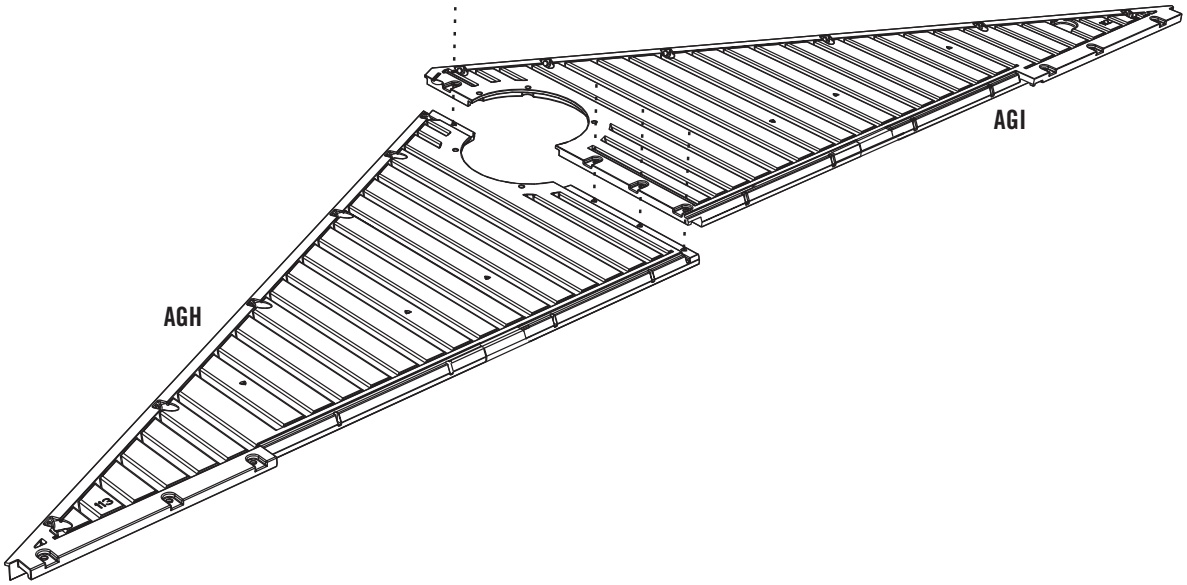

SEC 6,2

Sujete las Fachadas traseras 1 & 2 usando cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)** como se muestra.

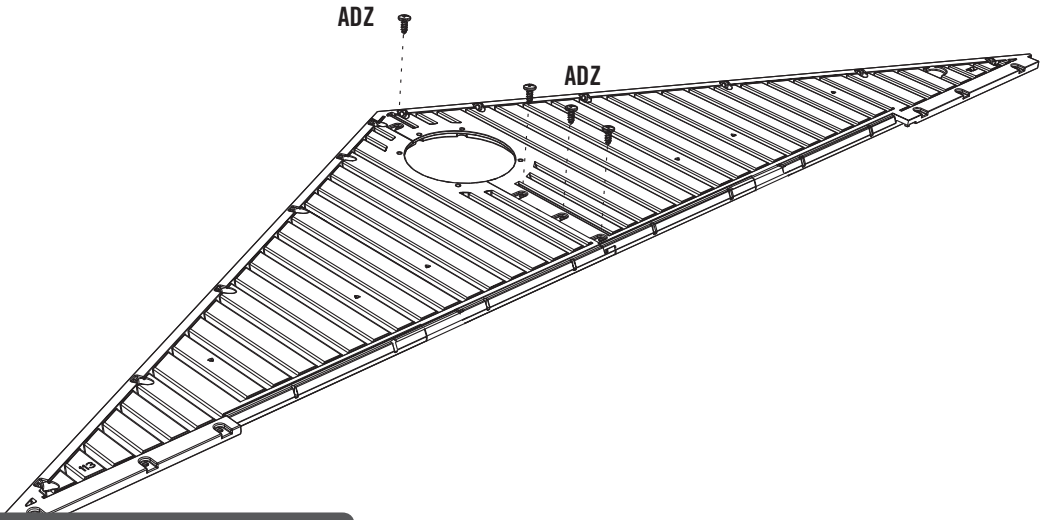



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x5)



AEE (x5)

SEC 6

SEC 6,3

Extienda el Conjunto de la fachada trasera sobre el suelo encima del **Tamiz de plástico (AIQ)** y **Rejilla de ventilación (AGP)**. Alinee los cinco agujeros en la Rejilla con los del Conjunto de la fachada trasera.

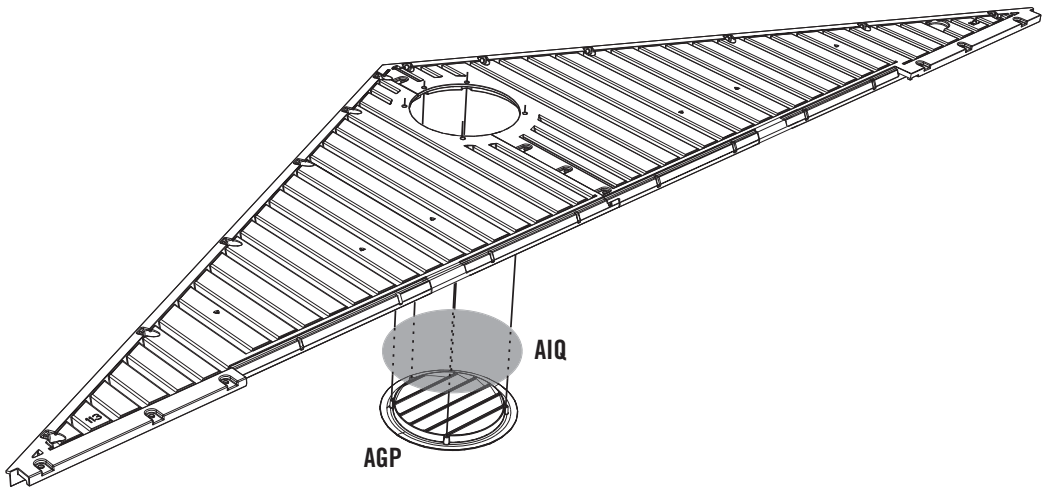

SEC 6,4

Después de alinear los agujeros, presione firmamente el Conjunto de la fachada trasera mientras que introduzca los cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)** y los cinco (5) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)**. La presión ayudará a prevenir la deformación del Tamiz de plástico. Deje el Conjunto a un lado.

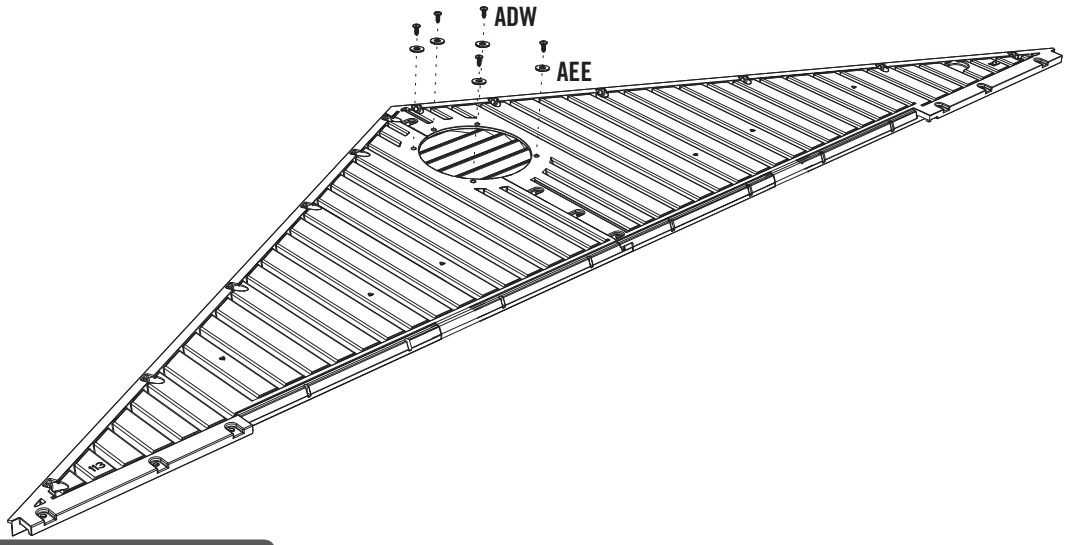



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x5)



AEE (x5)

SEC 6,5

ARMADO DE LA FACHADA DE ENTRADA

Extienda la **Fachada de entrada (AGF)** sobre el suelo encima del **Tamiz de plástico (AIQ)** y la **Rejilla de ventilación (AGP)** como se muestra. Alinee los cinco agujeros en la Rejilla con los del Conjunto de la fachada de entrada.

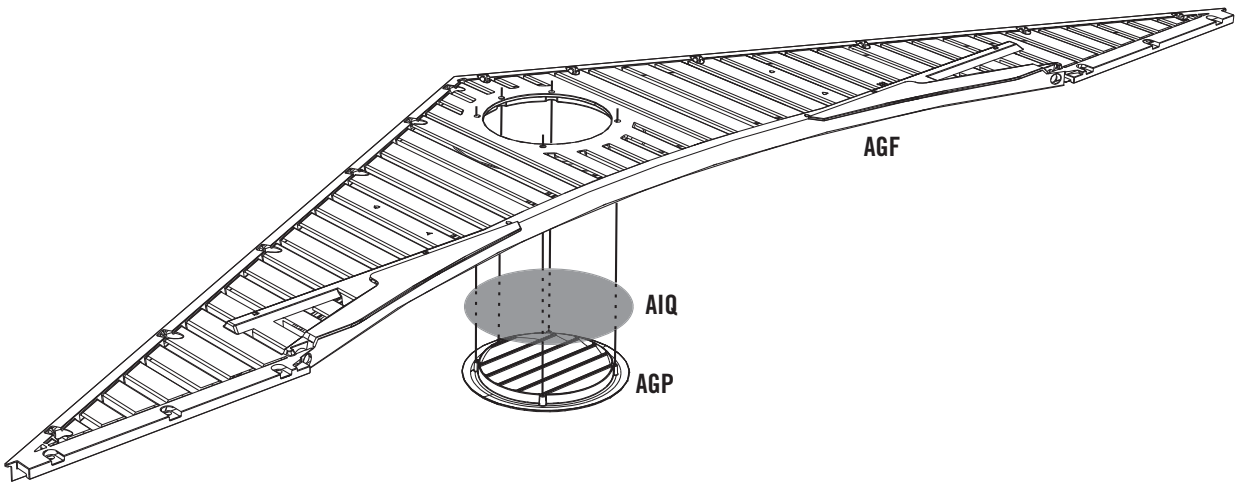

SEC 6,6

Después de alinear los agujeros, presione firmamente el Conjunto de la fachada de entrada mientras que introduzca los cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)** y los cinco (5) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)**. La presión ayudará a prevenir la deformación del Tamiz de plástico. Deje el Conjunto a un lado.

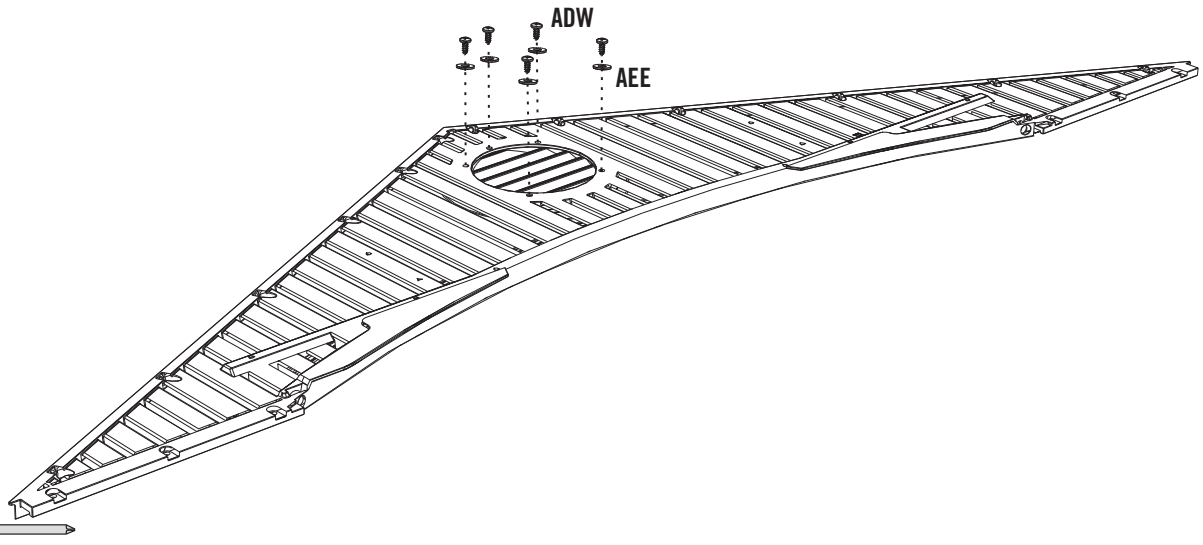



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



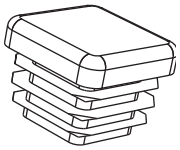

AHS (x2)



ADV (x6)

SEC 6

SEC 6,7

Introduzca un **Tapón (AHS)** dentro de cada extremo de la **Barra de soporte para la fachada de entrada (AFE)**.

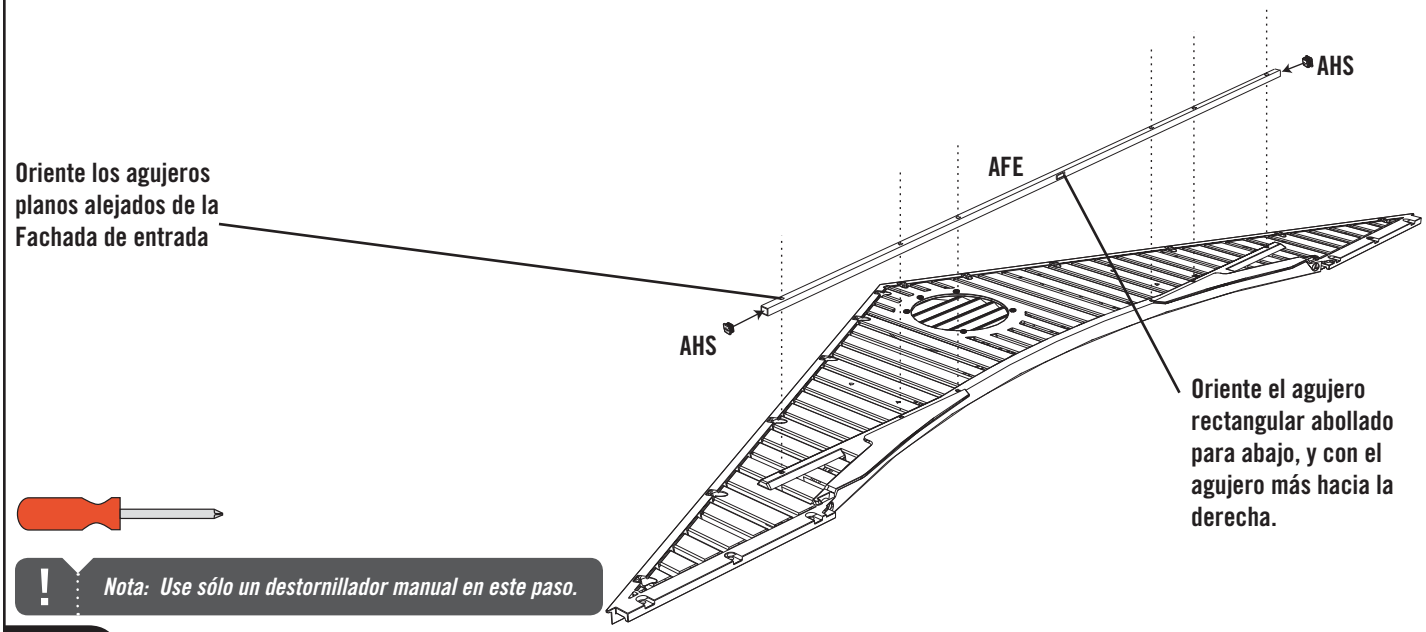
AHS
AFE
Oriente los agujeros planos alejados de la Fachada de entrada
AHS
Oriente el agujero rectangular abollado para abajo, y con el agujero más hacia la derecha.

! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

SEC 6,8

Sujete la Barra de soporte para la fachada de entrada al Conjunto de la fachada de entrada, y asegúrela con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 2,86 cm (ADV)**. Deje el Conjunto a un lado.

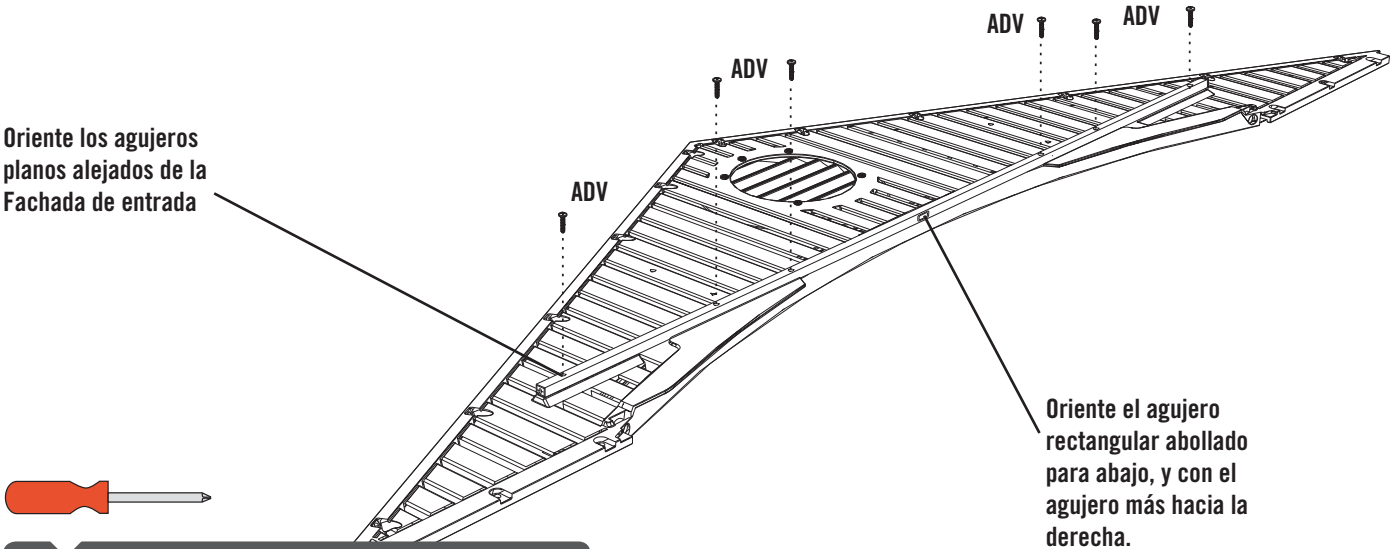
ADV
ADV
ADV
ADV
Oriente los agujeros planos alejados de la Fachada de entrada
Oriente el agujero rectangular abollado para abajo, y con el agujero más hacia la derecha.

! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

SEC 7 INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA

ELEMENTOS REQUERIDOS — *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHZ*

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm

AHP (x2)
Chaveta



ADX (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de #10 x 12,7 mm

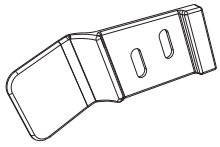

***AIM** (x1)
Tapa de la puerta derecha



***AIC** (x1)
Tapa de la puerta izquierda

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

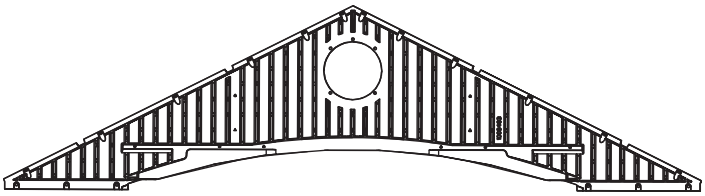

Conjunto de la fachada de entrada **Vista trasera**

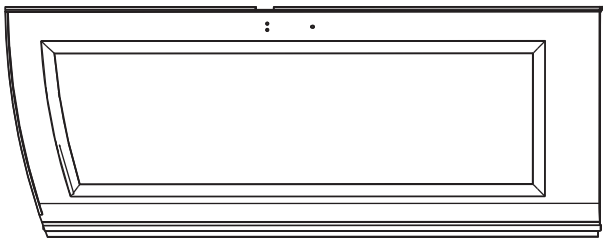

Conjunto de la puerta izquierda

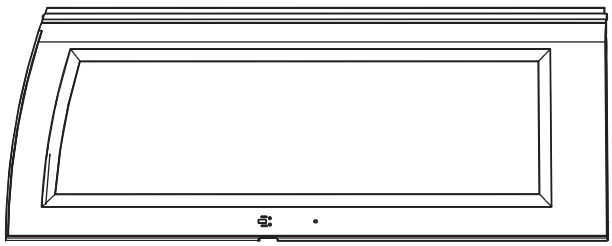

Conjunto de la puerta derecha

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Pinzas



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

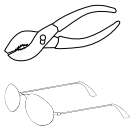

AHP (x2)

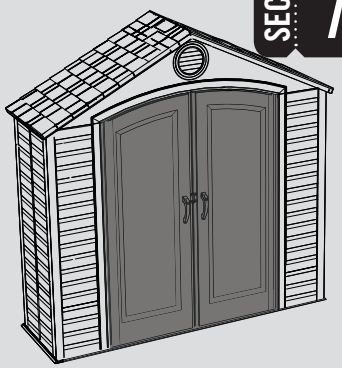

SEC 7

SEC 7,1

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

Alinee el agujero en la parte inferior de la bisagra del **Conjunto de la puerta izquierda** con el agujero en el Casquillo en el Piso de su cobertizo. Introduzca la bisagra en el Casquillo.

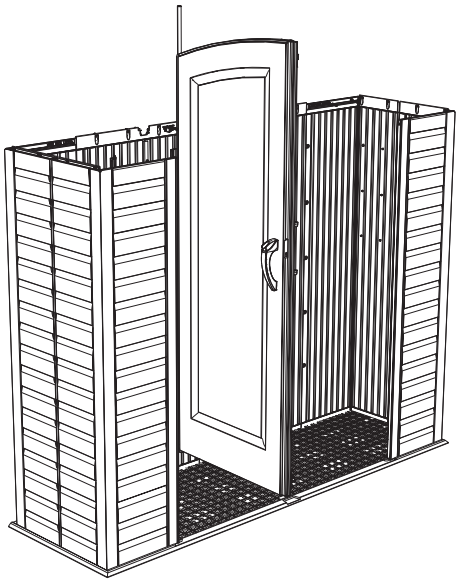

SEC 7,2

Introduzca una **Chaveta (AHP)** a través del Casquillo y la bisagra de la Puerta. Use unas pinzas para doblar hacia afuera los extremos de la Chaveta. **Repita estos pasos para el Conjunto de la puerta derecha.**

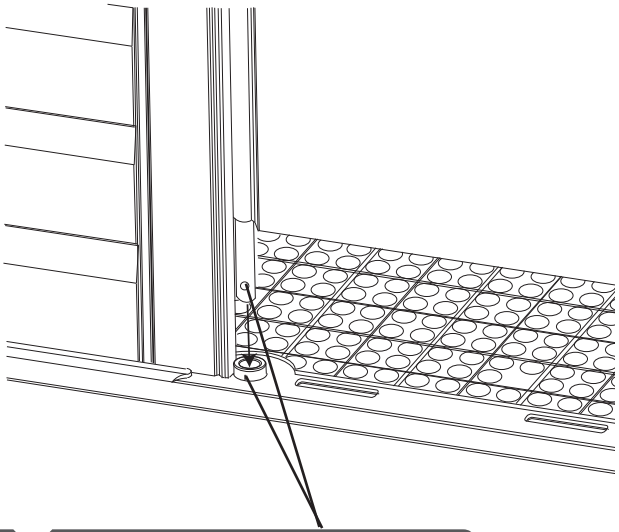

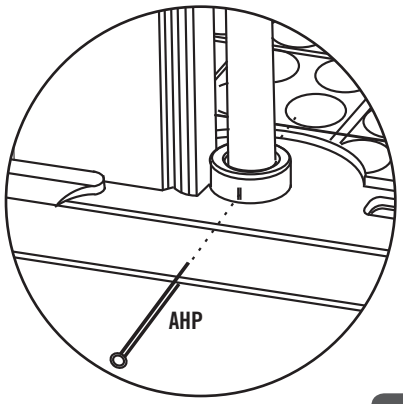

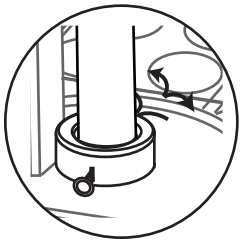

! *Nota: Use unas pinzas para doblar hacia afuera los extremos de la Chaveta (AHP).*

! *Nota: Asegure de alinear estos dos agujeros, para poder introducir la Chaveta (AHP).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x6)

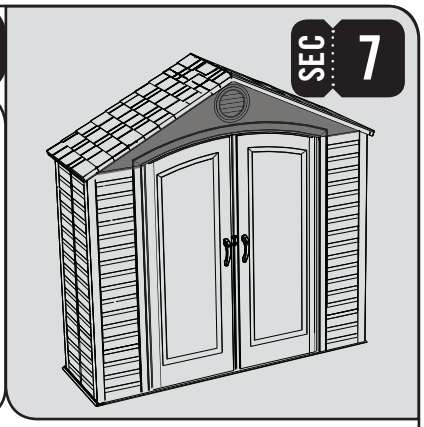

2 ADULTOS REQUERIDOS PARA ESTOS PASOS

SEC 7,3

INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA

Deslice los dos agujeros en en **Conjunto de la fachada de entrada** sobre las bisagras de las Puertas como se muestra.

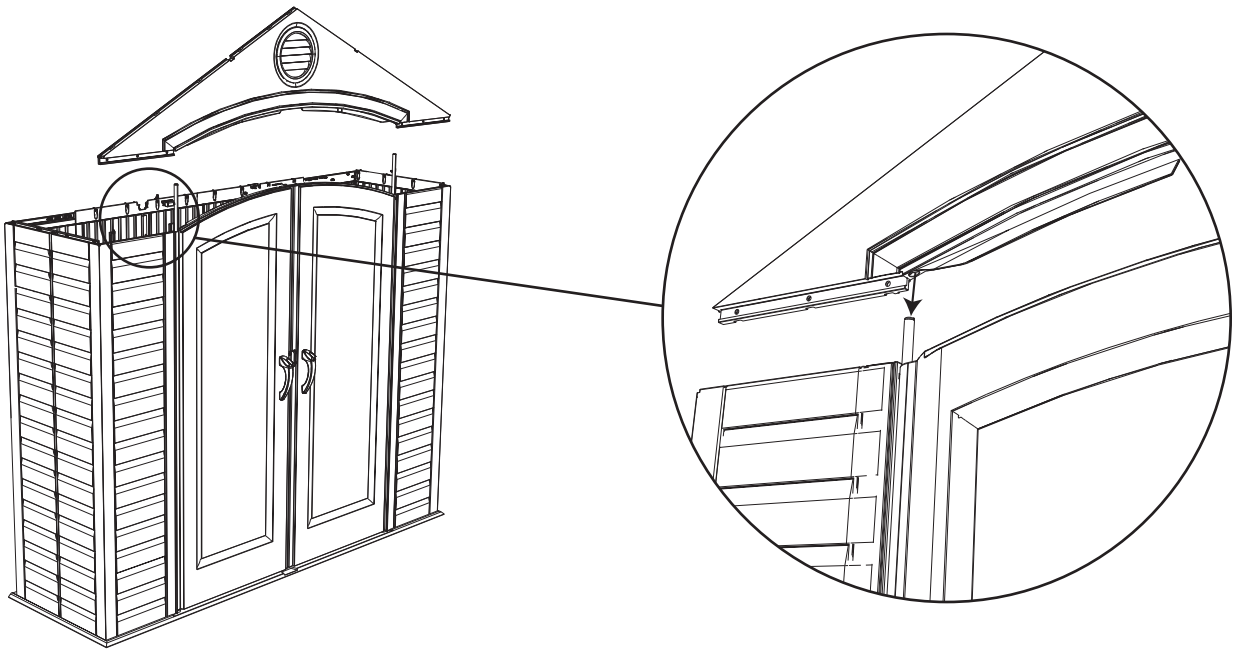

SEC 7,4

Alinee los agujeros en los lados derecho e izquierda del Conjunto de la fachada de entrada con los en los bordes superiores de los Paneles angulares delanteros, y asegúrela con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)** a las ubicaciones indicadas.

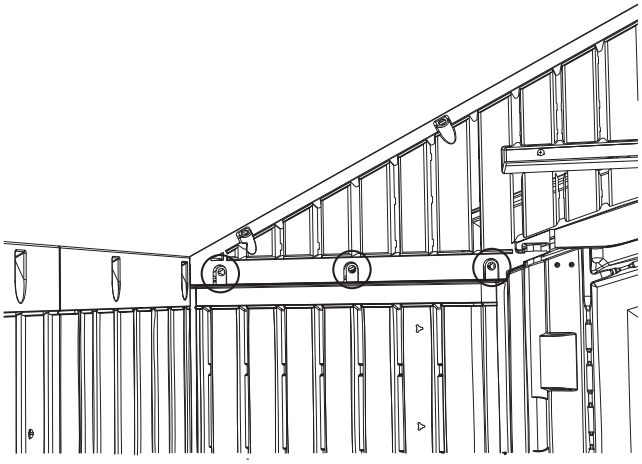

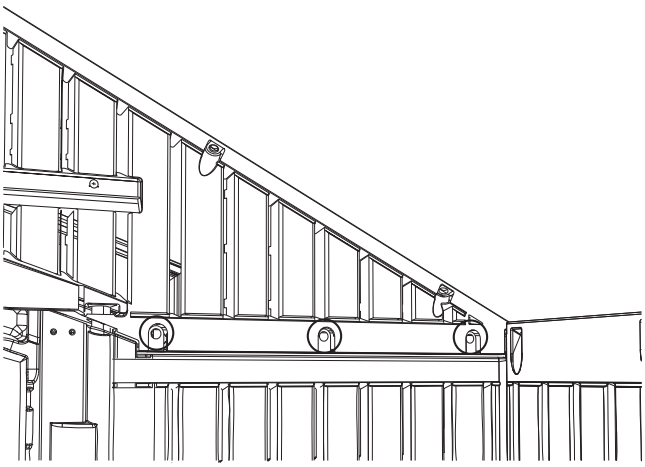

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADX (x4)

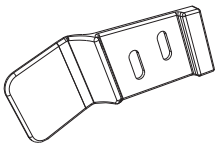

AIM (x1)
(No está a escala)



AIC (x1)
(No está a escala)

SEC 7

SEC 7,5

INSTALACIÓN DE LAS TAPAS DE LAS PUERTAS

Sujete las **Tapas de las puertas derecha** e **izquierda (AIM** & **AIC)** a las esquinas superiores derecha e izquierda de las puertas como se muestra. Antes de apretar por completo los **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm (ADX)**, deslice las Tapas hasta que cubran cualquier espacio entre las partes superiores de las Puertas y la Fachada.

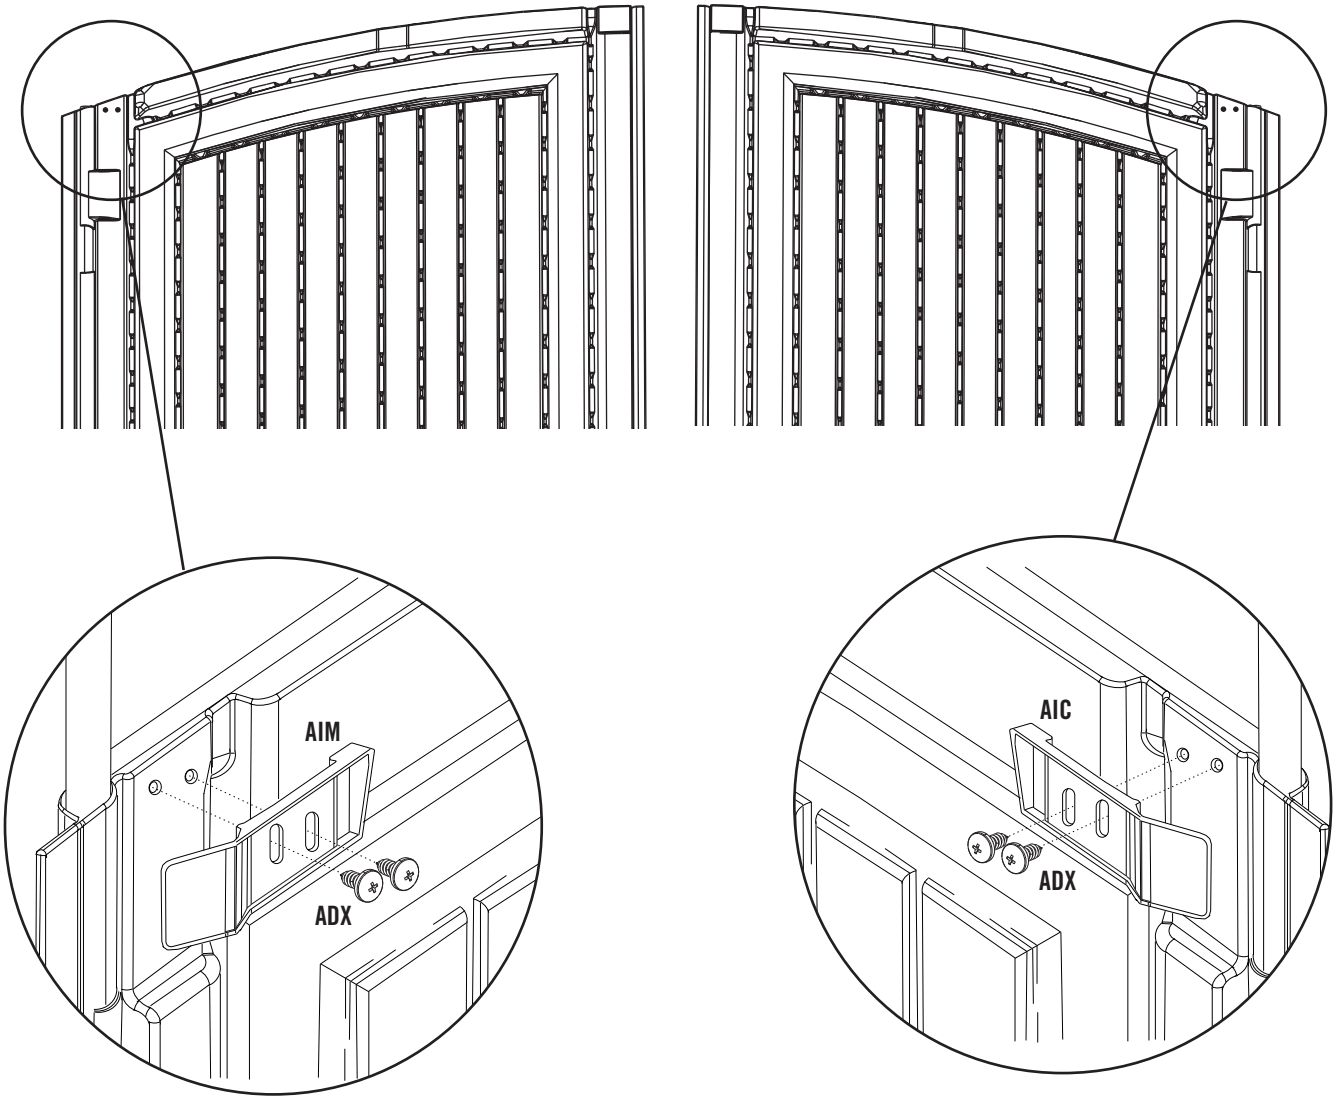

SEC 8 INSTALACIÓN DE LA FACHADA TRASERA, EL TEJADO, Y EL ARMAZÓN

ELEMENTOS REQUERIDOS

BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BRY

Elementos ilustrados al tamaño real
(*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x48)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm
(No usará todos los tornillos)



ADX (x22)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm

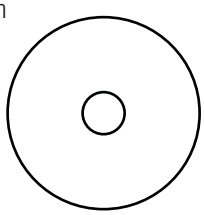

AED (x6)
Rondana de protección #10 x 2,54 cm

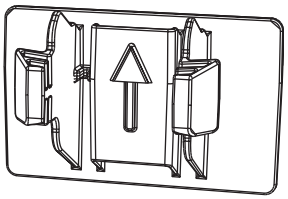

AXX (x2)
Clip de fachada

PIEZAS METÁLICAS REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

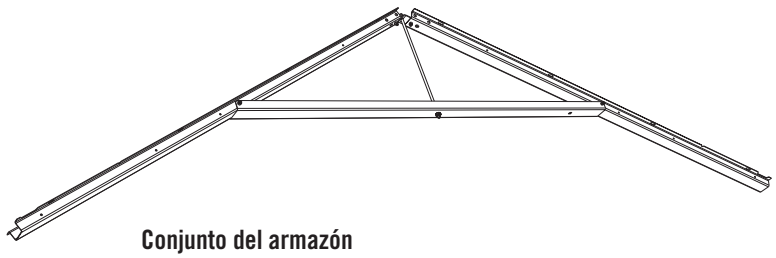

Conjunto del armazón

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

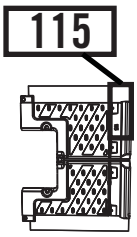

AGG (x1)
Cumbrera delantera

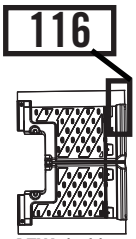

AFW (x1)
Cumbrera trasera

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

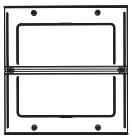

AHC (x1) Tragaluz

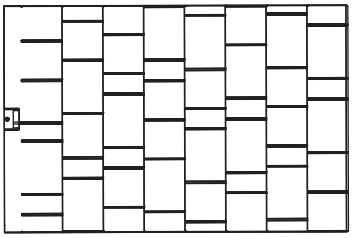

***AGQ** (x2) Panel de tejado

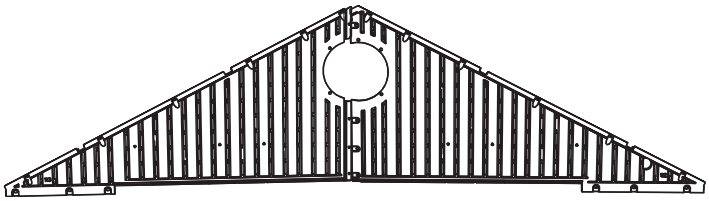

Conjunto de la fachada trasera

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Linterna



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x14)

SEC 8

SEC 8,1

Sujete el Conjunto de la fachada trasera al cobertizo como se muestra, y asegúrelo con catorce (14) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**.

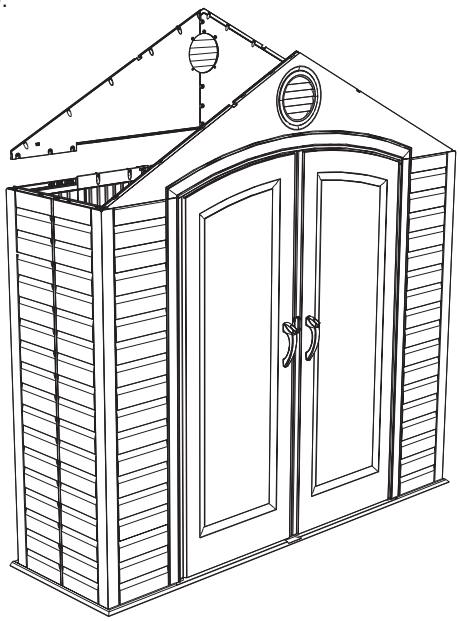

SEC 8,2

Coloque un **Panel de tejado (AGQ)** sobre los Conjuntos de las fachadas. Las Fachadas se encajan dentro de las ranuras a lo largo de la superficie inferior del Panel de tejado.

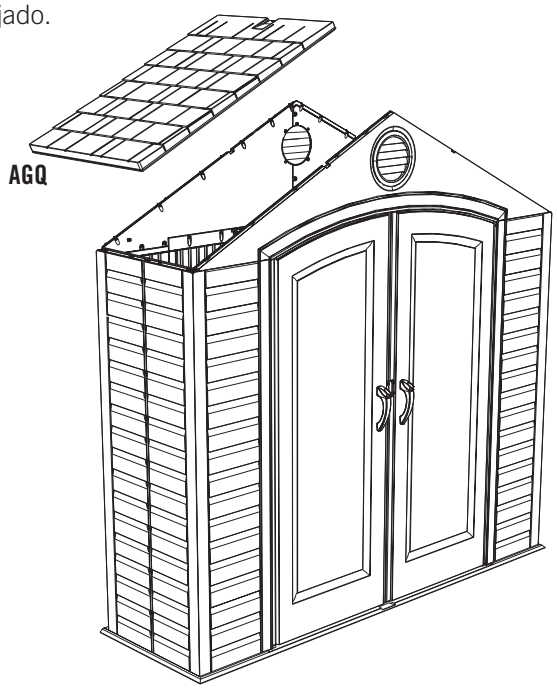

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x24)

SEC 8

SEC 8,3

El borde inferior del Panel de tejado se encaja encima del Panel de pared. El borde superior del Panel de pared se encaja dentro de la ranura cerca del borde inferior del Panel de tejado. Después de alinear los agujeros en el Panel de tejado con los agujeros en los Paneles angulares y las Fachadas, sujete el Panel de tejado al cobertizo usando los elementos requeridos. **Repita este paso para el segundo Panel de tejado.**

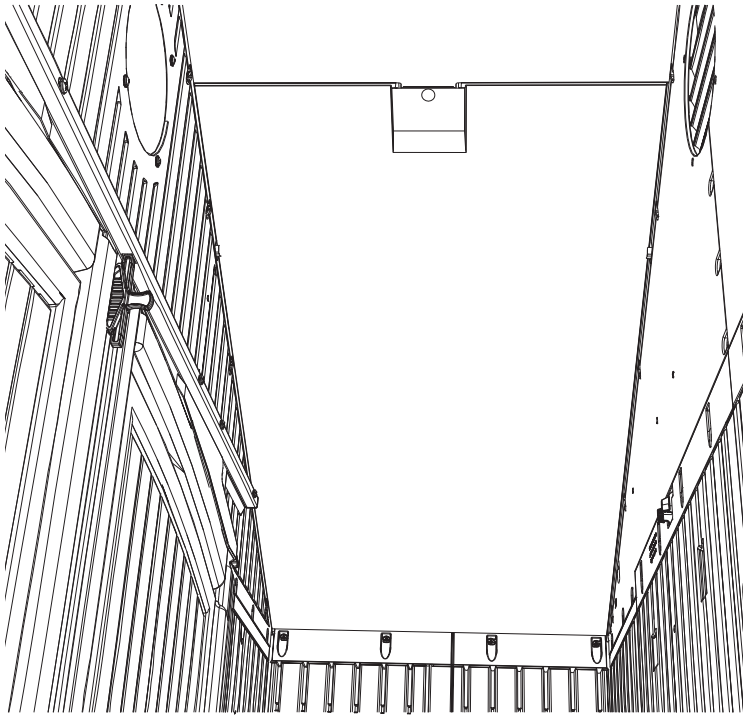

Vista interior ascendente

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x10)

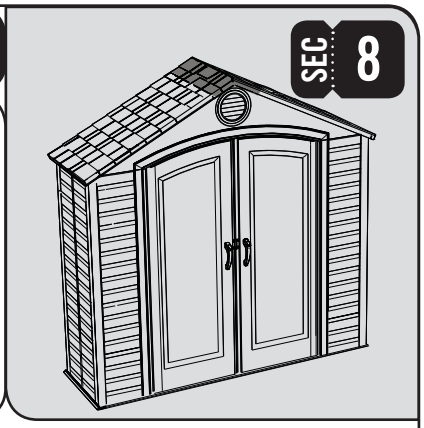

SEC 8

SEC 8,4

INSTALACIÓN DE LAS CUMBRERAS DE TEJADO

Empezando a la parte delantera de su cobertizo, sujete la **Cumbrera de tejado delantera (AGG)** a los Paneles de tejado y la Fachada de entrada, y sujete la **Cumbrera de tejado trasera (AFW)** a los Paneles de tejado, la Cumbrera de tejado delantera, y la Fachada trasera.



! *Nota: Use sólo un destornillador manual para este paso.*

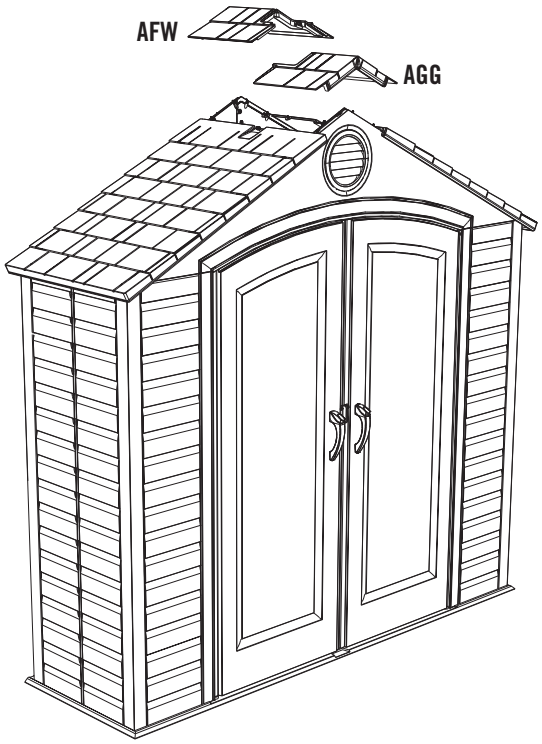

⚠ PRECAUCIÓN

Apriete sólo con un destornillador manual. No apriete demasiado. El apretar de exceso puede dañar las piezas de plástico.

SEC 8,5

Sujete las Cumbreras de tejado la una a la otra usando dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**.

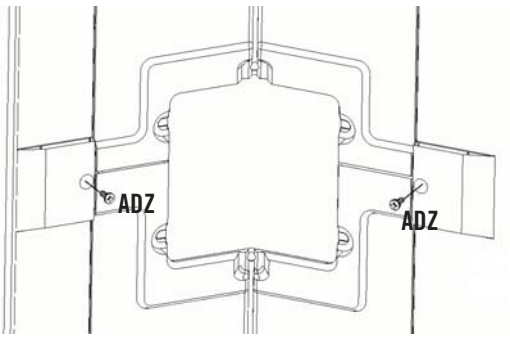

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



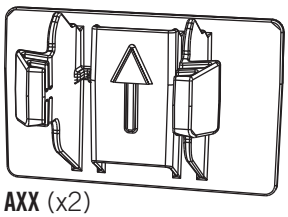

AXX (x2)
(No está a escala)



ADX (x6)

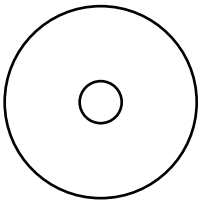

AED (x6)

SEC 8

SEC 8,6

INSTALACIÓN DE LOS TRAGALUCES

Doble un **Tragaluz (AHC)** antes de instalarlo. Empuje el Tragaluz doblado a través de la abertura entre las Cumbreras de tejado; abra el Tragaluz; use las lengüetas para colocar el Tragaluz en su lugar. Sujete el Tragaluz en su lugar usando seis (6) **Rondanas de protección #10 x 2,54 cm (AED)** y seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm (ADX)** (tire de las lengüetas mientras que introduzca los tornillos para proveer resistencia).



! *Nota: Use sólo un destornillador manual para este paso.*

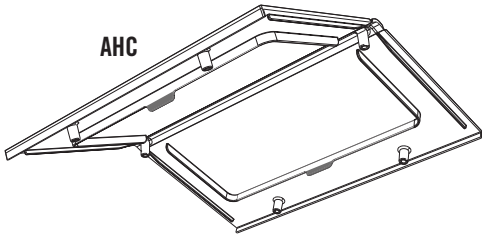

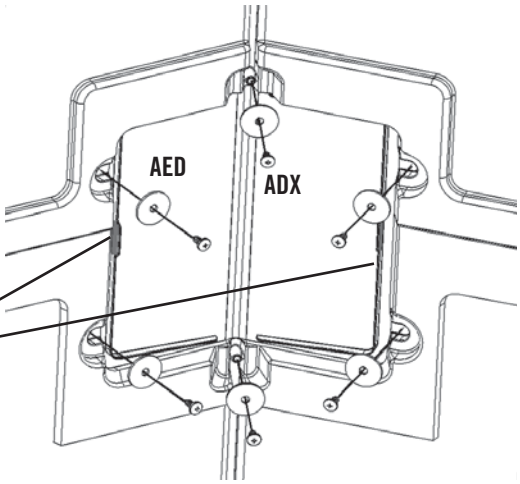

Tire de las lengüetas mientras que introduzca los tornillos.

SEC 8,7

INTRODUCCIÓN DE LOS CLIPS DE FACHADA

Introduzca los **Clips de fachada (AXX)** en los orificios entre la Fachada trasera y el Muro trasero del cobertizo como se muestra.

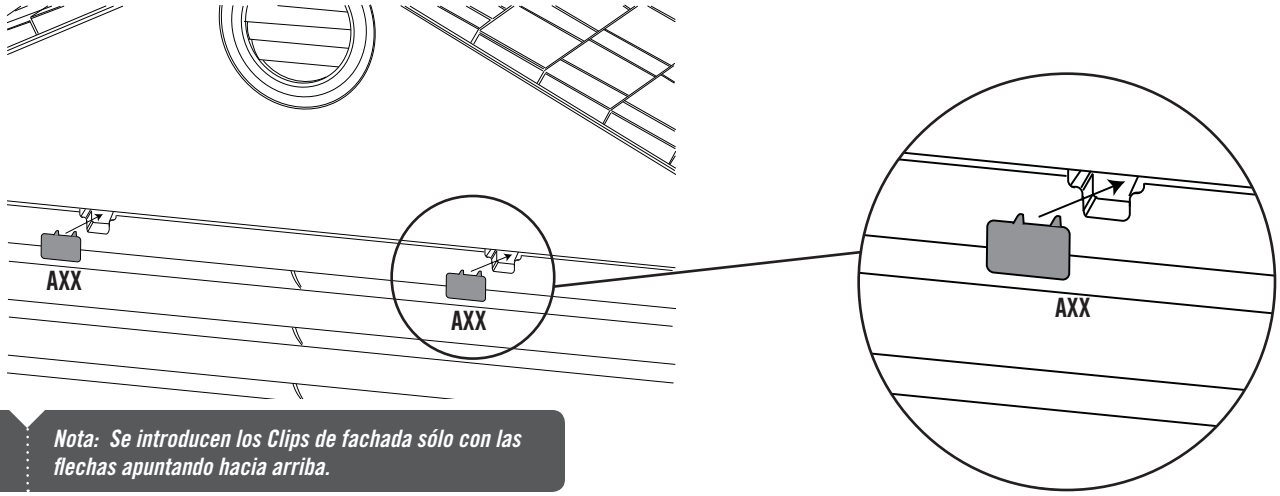

! *Nota: Se introducen los Clips de fachada sólo con las flechas apuntando hacia arriba.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADX (x16)

SEC 8

NOTA: HAGA ESTE PASO SÓLO SI EL COBERTIZO SIRVE PARA EXHIBICIÓN

SEC 8,8

INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN

Ponga el Conjunto del armazón contra los Paneles de tejado aproximadamente 2,54 cm de la Fachada trasera como se muestra. Asegure el Conjunto del armazón a los Paneles de tejado usando diez y seis (16) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 12,7 mm (ADX)**.

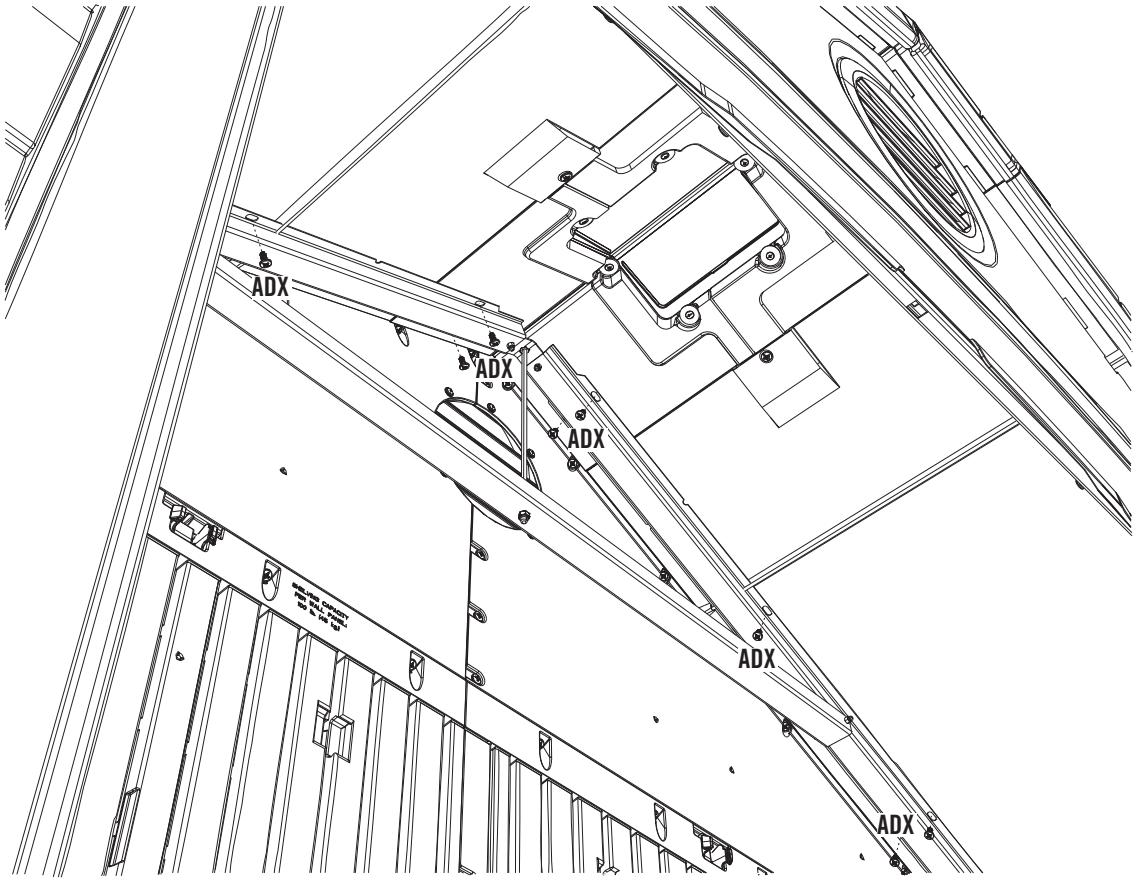

SEC 9 INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES

ELEMENTOS REQUERIDOS

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x42)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm
(No se usarán todos)



ADZ (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm

BOLSAS DE ELEMENTOS REQUERIDAS: BHH (x3), BLE (x2)

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real

AIY (x6)
Escuadra

PIEZAS METÁLICAS REQUERIDAS

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

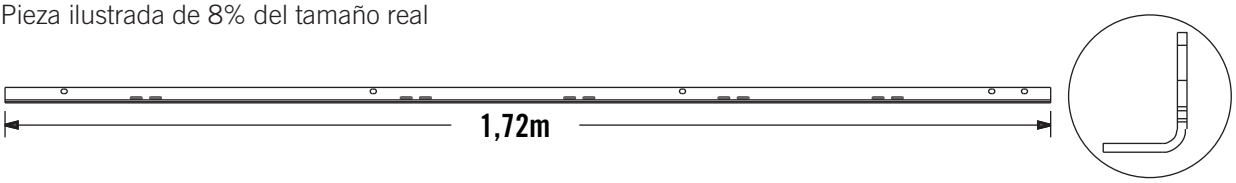

AFM (x2)
Canal de soporte para los muros/estantes

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

AFV (x1)
Estante de 2,29m



AFS (x2)
Estante corto

EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CMT

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

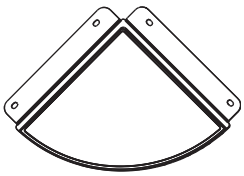

AFZ (x2)
Estante angular

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

SEC 9,1

INSTALACIÓN DE LOS CANALES DE SOPORTE DE LOS MUROS/ESTANTES

Introduzca un **Canal de soporte de los muros/estantes (AFM)** en la ranura en el Panel de pared directamente debajo la muesca derecha en el muro trasero del cobertizo, y asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**. Introduzca un segundo Canal de soporte de los muros/estantes en la ranura directamente a la derecha de la muesca izquierda, y asegúrelo con cuatro (4) Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm.

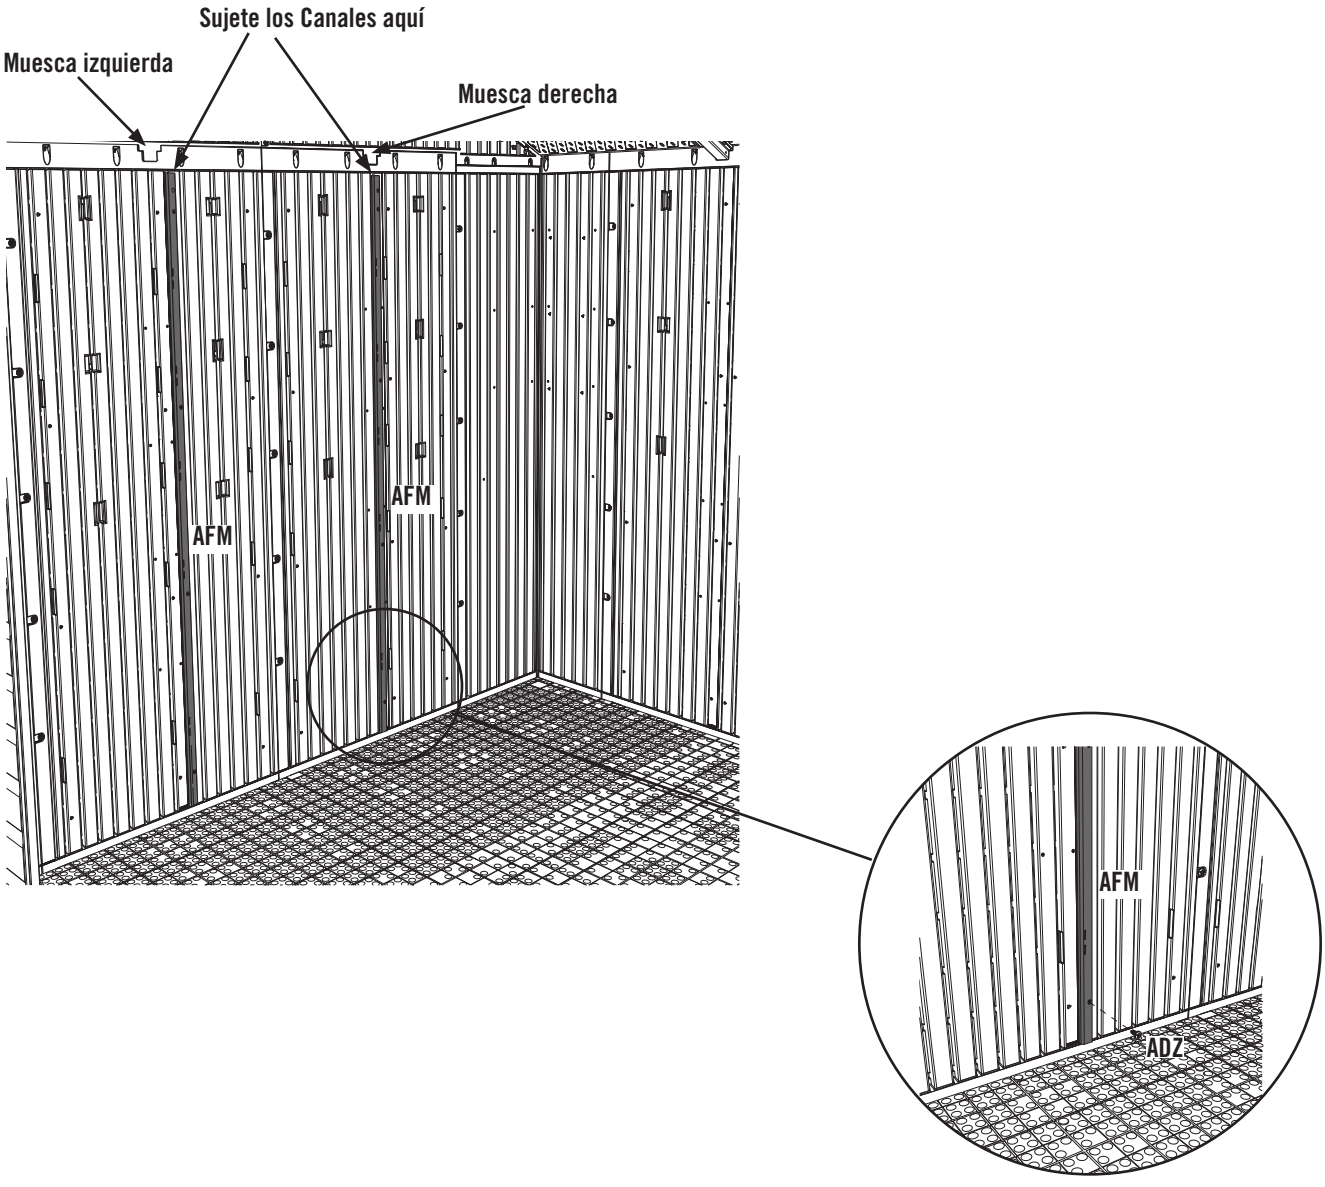

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x6)

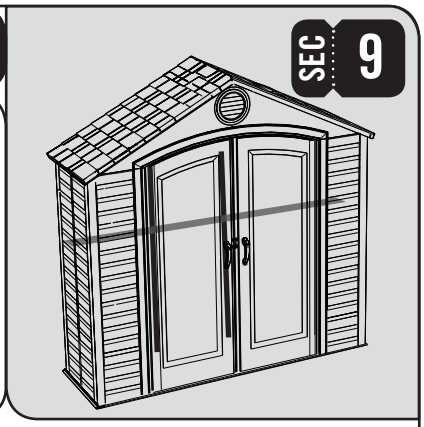

SEC 9,2

INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE 2,29m

Introduzca las lengüetas de las **Escuadras (AIY)** dentro de las ranuras en cada uno de los Canales de soporte de los muros/estantes. Las muescas deben estar a la misma altura.

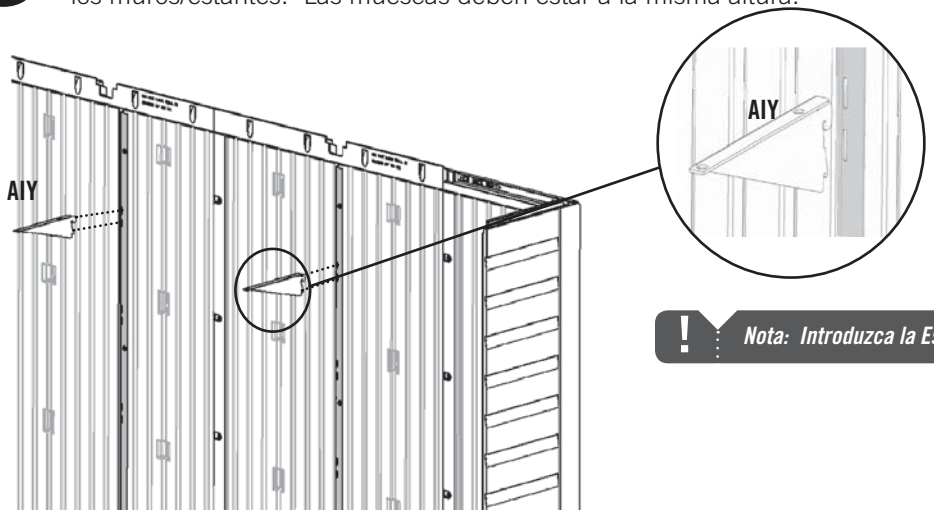

! *Nota: Introduzca la Escuadra a un ángulo.*

SEC 9,3

Pliegue las tapas en los extremos del **Estante de 2,29m (AFV)**. Coloque el Estante sobre las Escuadras con las muescas hacia los Canales, y asegúrelo con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**.

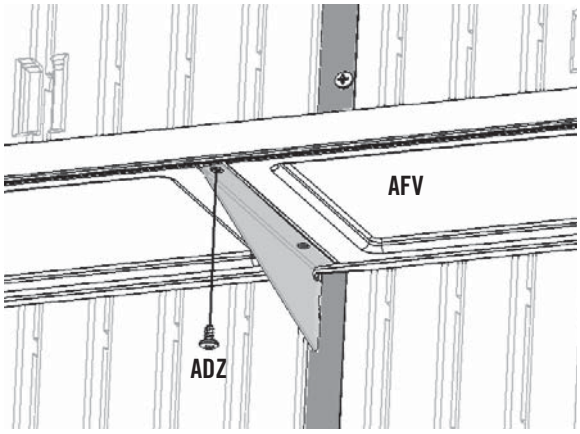

Vista ascendente

⚠ ADVERTENCIA

El límite de peso para un Estante de 2,29m es 13,61 kg por cada sección de 76,2 cm de Panel de pared. El incumplimiento de seguir esta advertencia puede resultar en daño a la propiedad y/o lesiones graves personales.

! *Nota: Hay sólo agujeros a lo largo del borde delantero del Estante (Delantero está etiquetado «Front» en la parte inferior del Estante).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

AIY (x4)

SEC 9

SEC 9,4

INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES CORTOS

Introduzca las **Escuadras (AIY)** dentro de las ranuras en los Canales de soporte de muros/estantes. Ponga un **Estante Corto (AFS)** en las Escuadras, y asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**. **Repita este paso para el segundo Estante corto.**

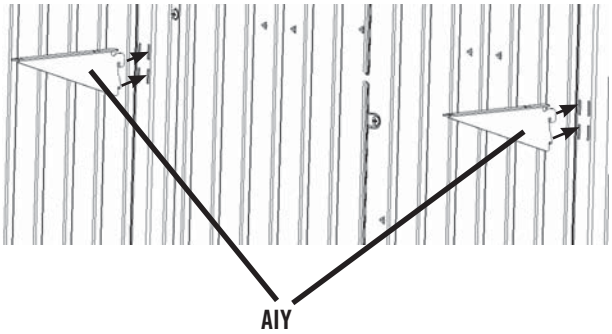

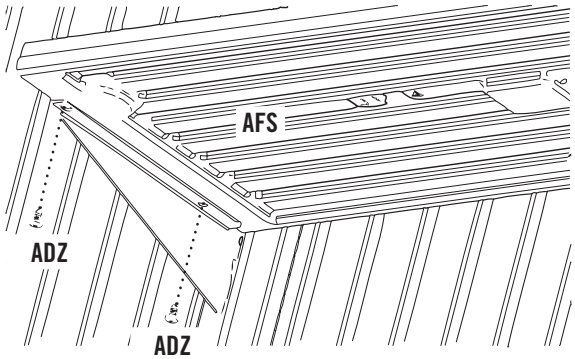

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en los Estantes cortos no puede exceder de 14 kg. (30 lb.) por cada Panel de pared.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

SEC 9,5

INSTALACIÓN DEL ESTANTE ANGULAR

Pliegue los bordes del **Estante angular (AFZ)**. Alinee los cuatro agujeros en Estante angular con el juego de agujeros pre-hechos como se muestra en cualquier Panel angular. Asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)**. **Repita este paso para el segundo Estante angular.**

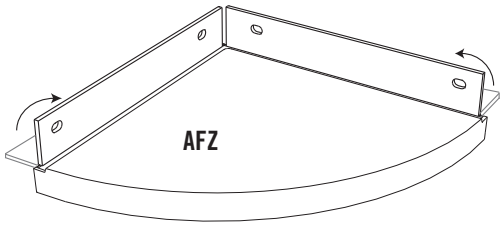

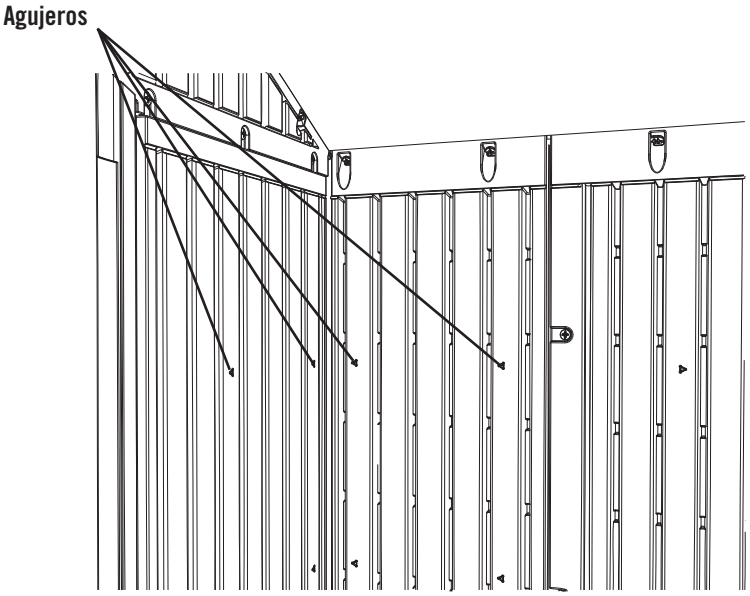

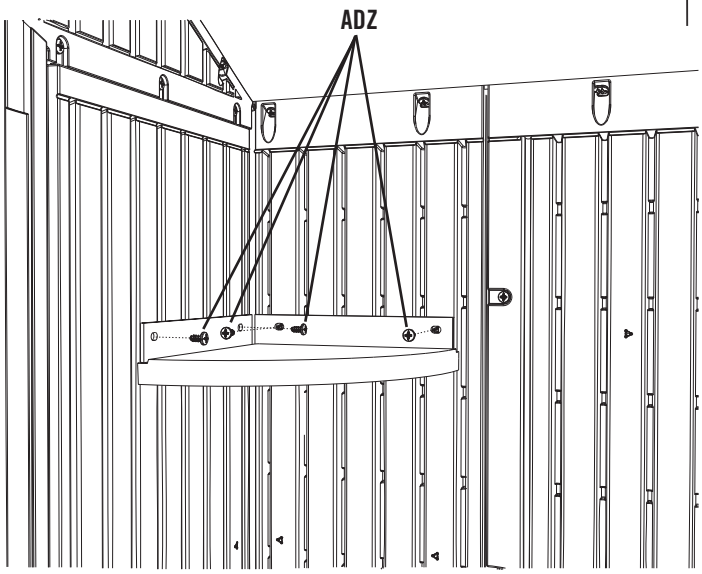

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en un Estante angular no puede exceder de 4,5 kg. (10 lb.).

SEC 10 INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES CON GANCHOS

ELEMENTOS REQUERIDOS

BOLSAS DE ELEMENTOS REQUERIDAS: BHC, BHD

Elemento ilustrado al tamaño real



ADW (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 19,1 mm

Elementos ilustrados de 50% del tamaño real

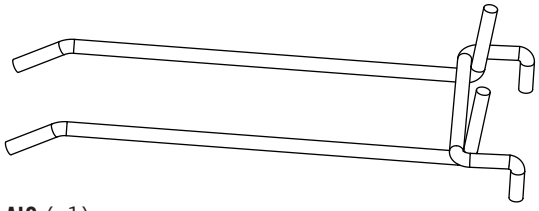

AIG (x1)
Gancho de dos brazos de 10,2cm

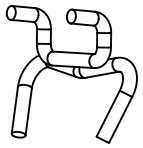

AIJ (x2)
Gancho de herramientas

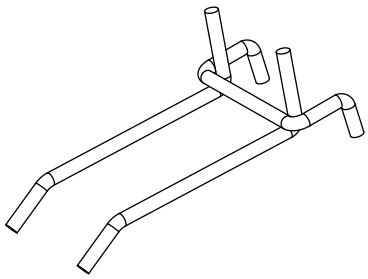

AIF (x1)
Gancho de dos brazos de 5,1cm

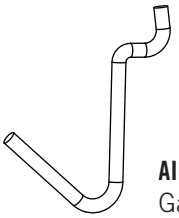

AIH (x3)
Gancho en «J»

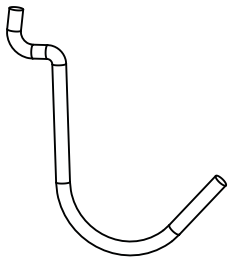

AII (x3)
Gancho en «L»

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA: BRW

Pleza ilustrada de 15% del tamaño real



AFU (x2)
Organizador

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x10)

SEC 10

SEC 10,1

INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES CON GANCHOS

Use un nivel y coloque un **Organizador (AFU)** en cualquier ubicación deseada a lo largo del muro trasero. Sujete el Organizador al muro usando cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**. Vea la Nota. **Repita estos pasos para el segundo Organizador.**

! *Nota: Se atornilla el Organizador directamente en el plástico. Alinee los agujeros en el Organizador sobre el plástico (y no sobre una ranura en el Muro).*

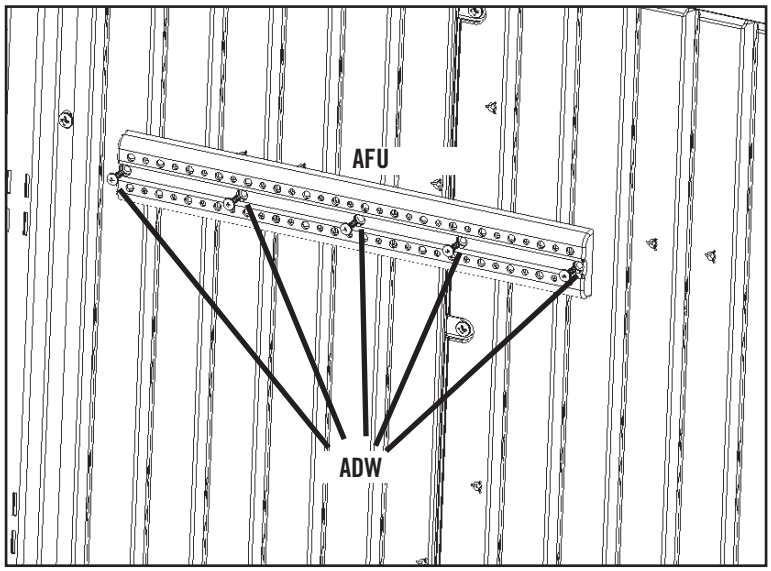

! *Nota: Asegure de nivelar el organizador antes de introducir los Tornillos.*



SEC 10,2

Introduzca los **Ganchos (AIF**, **AIG**, **AIH**, **AII**, y **AIJ)**.

SEC 11 PASOS FINALES

ELEMENTOS REQUERIDOS

NINGÚN ELEMENTO PROVISTO PARA ESTA SECCIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Mazo de goma



Nivel de burbuja



Gafas de seguridad

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA: BRW

AIX (x4)
Cuña de madera (provista)

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

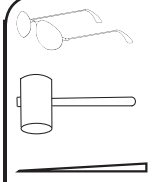

NINGÚN ELEMENTO PROVISTO PARA ESTE PASO

AIX (x4)
Cuña de madera

SEC 11

SEC 11,1

ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

En algunos casos, las puertas del cobertizo pueden no quedar completamente alineadas en la parte superior (Fig. 1). Cuando esto suceda, identifique cuál de los lados está más alto y use una **Cuña de madera (AIX)** para levantar ligeramente la esquina trasera del lado que está más alto hasta que las puertas queden alineadas (Fig. 2). Si las puertas necesitan mayor regulación, inserte otra Cuña debajo de la esquina delantera opuesta al primera Cuña. Si las puertas todavía requieren más ajustes, vaya poniendo más Cuñas (de una a la vez) alternando entre las Cuñas traseras y delanteras. **Apriete todos los elementos de anclaje ahora.**

Fig. 1

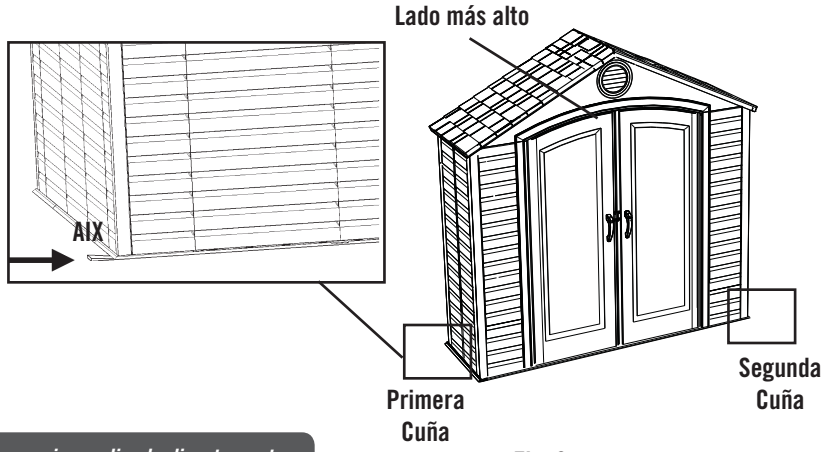

Fig. 2

! *Nota: La Cuña de madera debe colocarse en una esquina, saliendo directamente debajo de una pared.*

LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.

Limpieza y Cuidado

Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendables. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.